





# Características de su nuevo aire acondicionado

## Enfriamiento en 2 pasos

La función 2-step cooling (enfriamiento en 2 pasos) enfriará rápidamente la habitación hasta llegar a la temperatura deseada y luego ajustará la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire de forma automática para ayudarle a mantenerlo cómodo y fresco.

## Enfriamiento rápido

Si desea una climatización inmediata tanto frío, solo seleccione la función Fast (Rápido). ¡Le proporcionará el aire más fuerte!

## Enfriamiento comfortable

Si desea aire cómodo y refrescante, la función Comfort (Cómodo) direccionará el aire frío indirectamente hacia usted, para que pueda estar cómodo.

## Single User (Usuario único)

Use la función Single User (Usuario único) cuando está solo en la estancia. La función Single User (Usuario único) minimiza el consumo de energía con tecnología inverter y reduce su factura de electricidad mediante el ajuste de la capacidad máxima de funcionamiento del compresor.

## Filtro fácil

No hay rejilla que sacar antes de separar el filtro del aire acondicionado. ¡Por lo tanto, el filtro se puede limpiar fácilmente, con más frecuencia! La limpieza frecuente del filtro evitará la entrada de polvo en el producto o la acumulación en el filtro.

## Función good'sleep

La función **good'sleep** le permite tener una buena noche de sueño profundo mediante el ajuste de la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo del aire.

## Smart Install (Instalación Inteligente)

Cuando se hace la instalación, el producto se examinará a sí mismo a través de la operación de prueba para comprobar si se ha instalado correctamente.

## Fácil instalación

¡Es tan fácil de instalar! Puede colgar fácilmente el producto en la pared y conectar los tubos y los cables mediante la apertura de la cubierta en la parte inferior del producto. ¡Ahora ya no tendrá que inclinar el producto para conectar la tubería y los cables!



# Contenido

## Preparación

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Precauciones de seguridad .....                 | 4  |
| Verificación antes del uso .....                | 10 |
| Verificación de los nombres de las piezas ..... | 12 |
| Verificación del control remoto .....           | 13 |

## Funciones básicas

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Funciones básicas .....                        | 15 |
| Ajuste de la dirección del flujo de aire ..... | 17 |

## Funciones avanzadas

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Uso de la función Fast (Rápido) .....                    | 18 |
| Uso de la función Comfort (Cómodo) .....                 | 18 |
| Modo <b>good'sleep</b> .....                             | 19 |
| Ajuste de On/Off timer .....                             | 20 |
| Uso de la función Auto Clean (Limpieza automática) ..... | 21 |
| Uso de la función Single User (Usuario único) .....      | 22 |
| Uso de la función <b>Virus Doctor</b> .....              | 22 |
| Uso de la función Quiet (Silencioso) .....               | 23 |
| Uso de la aplicación Smart A/C .....                     | 23 |
| Uso del reinicio del Filtro .....                        | 23 |

## Otros

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Limpieza del aire acondicionado .....     | 24 |
| Mantener su aire acondicionado .....      | 27 |
| Localización de fallos y soluciones ..... | 28 |

## Instalación

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Precauciones de seguridad .....                                                             | 30 |
| Elección del lugar de instalación .....                                                     | 31 |
| Accesorios .....                                                                            | 34 |
| Fijación de la placa de instalación .....                                                   | 36 |
| Desmontaje/Montaje del panel de la cubierta para la instalación de la unidad interior ..... | 37 |
| Conexión del cable de ensamble .....                                                        | 39 |
| Instalación y conexión de la tubería de ensamble de la unidad de interior .....             | 41 |
| Evacuación de la unidad interior .....                                                      | 42 |
| Recorte o extensión de la tubería .....                                                     | 42 |
| Instalación y conexión de la manguera de desagüe de la unidad de interior .....             | 44 |
| Cambio de dirección de la manguera de desagüe .....                                         | 45 |
| Evacuación de tuberías conectadas .....                                                     | 46 |
| Realización de pruebas de fuga de gas .....                                                 | 49 |
| Fijación de la unidad de interior en su lugar .....                                         | 50 |
| Fijación de la unidad de exterior en su lugar .....                                         | 50 |
| Modo Smart Install (Instalación Inteligente) .....                                          | 51 |
| Verificación final y operación de prueba .....                                              | 53 |
| Procedimiento de vaciado por bombeo (al quitar el producto) .....                           | 53 |
| Cómo conectar sus cables extendidos de energía .....                                        | 54 |





## Precauciones de seguridad

Antes de usar su nuevo aire acondicionado, por favor lea este manual completamente para asegurarse que conozca cómo operar con eficiencia y seguridad las muchas características y funciones de su nuevo aparato.

Debido a que las siguientes instrucciones de operación cubren varios modelos, las características de su nuevo aire acondicionado pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene alguna pregunta, llame a su centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

|                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>ADVERTENCIA</b> | Riesgos o usos inseguros que pueden resultar en <b>lesiones personales graves o muerte.</b>                 |                                                                                   |                                 |
|  <b>PRECAUCIÓN</b>  | Riesgos o usos inseguros que pueden resultar en <b>lesiones personales menores o daños en la propiedad.</b> |                                                                                   |                                 |
|                     | Siga las instrucciones.                                                                                     |  | Corte el suministro de energía. |
|                     | NO lo intente.                                                                                              |  | NO desarmar.                    |
|                     | Asegúrese que el aparato esté conectado a tierra para prevenir choque eléctrico.                            |                                                                                   |                                 |

### INSTALACIÓN

### ADVERTENCIA

-  **Utilice un cable de energía con las mismas especificaciones de energía del producto, o superiores, y emplee un único cable de energía para este dispositivo. Además, no utilice un cable de extensión.**
  - ▶ Extender el cable de energía podría ocasionar choques eléctricos o incendios.
  - ▶ No utilice un transformador eléctrico. Podría provocar choques eléctricos o incendios.
  - ▶ Si la condición de voltaje/frecuencia/corriente nominal es diferente, podría ocasionar incendios.
- La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado o empresa de servicios.**
  - ▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones y también puede anular la garantía del producto instalado.
- Instale un interruptor de aislamiento al lado del aire acondicionado (pero no en los paneles del aire acondicionado) y el interruptor de circuito dedicado al aire acondicionado.**
  - ▶ Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.
- Fije la unidad exterior firmemente de manera que la parte eléctrica no se exponga.**
  - ▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones.

Español-4



- ⊘ **No instale este aparato cerca de un calentador ni de material inflamable. No instale este aparato en lugares húmedos, grasosos o con polvo, ni en lugares expuestos a la luz solar directa o al agua (lluvia). No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fuga de gas.**
  - ▶ Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.
- Nunca instale la unidad exterior en un lugar donde la pared exterior sea muy alta y se pueda caer.**
  - ▶ Si la unidad de exterior se cae, puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.
- ⚡ **Este dispositivo debe estar bien conectado a tierra. No conecte el dispositivo a tierra mediante una tubería de gas, tubería plástica de agua, o a una línea telefónica.**
  - ▶ Hacer caso omiso de estas recomendaciones podría ocasionar choques eléctricos, incendios, y explosiones.
  - ▶ Asegúrese de utilizar un tomacorriente conectado a tierra.

## INSTALACIÓN

## ⚠ PRECAUCIÓN

- ⓘ **Instale su aparato sobre un piso nivelado y duro que pueda soportar su peso.**
  - ▶ Si no lo hace puede provocar vibraciones anormales, ruido o problemas con el producto.
- Instale la manguera de desagüe de manera adecuada para que el agua drene correctamente.**
  - ▶ Si no lo hace puede resultar en inundación y daños a la propiedad. Evite agregar drenaje a las tuberías de desperdicios ya que pueden surgir malos olores en el futuro.
- Al instalar la unidad de exterior, asegúrese de conectar la manguera de desagüe de manera que drene correctamente.**
  - ▶ El agua generada durante la operación de calentamiento por la unidad de exterior puede fluir en exceso y resultar en daños a la propiedad. Particularmente en invierno, si cae un bloque de hielo, puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.

## ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

## ⚠ ADVERTENCIA

- ⓘ **En caso tal de dañarse el cortacircuitos, comuníquese con un centro de servicio cercano.**
- ⊘ **No apriete ni doble excesivamente el cable de energía. No lo retuerza ni lo amarre. No adhiera el cable de energía a ningún objeto metálico, no ubique objetos pesados encima del cable de energía, no inserte el cable de energía entre objetos, ni lo incorpore dentro del espacio en la sección posterior del dispositivo.**
  - ▶ Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Español-5





## Precauciones de seguridad

### ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ⚡ **Cuando no use el aire acondicionado por un largo periodo de tiempo o durante una tormenta eléctrica, desconecte la energía en el interruptor de circuito.**
  - ▶ Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

### USO

### ⚠ ADVERTENCIA

- ❗ **Si el aparato está inundado, favor de contactar a su centro de servicio más cercano.**
  - ▶ Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.**Si el dispositivo genera mucho ruido, produce humo o huele a quemado, corte el suministro de energía de inmediato y comuníquese con un centro de servicio cercano.**
  - ▶ Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.**En caso tal que haya filtraciones de gas (tales como gas propano, gas LP, entre otros), ventile el área inmediatamente sin tocar el cable de energía. No toque el dispositivo ni el cable de energía.**
  - ▶ No utilice un ventilador para ventilar el área.
  - ▶ Cualquier chispa podría provocar una explosión o incendio.**Para reinstalar el aire acondicionado, por favor contacte a su centro de servicio más cercano.**
  - ▶ Si no lo hace puede resultar en problemas con el producto, fuga de agua, choque eléctrico o incendio.
  - ▶ No incluye servicio de entrega del producto. Si usted reinstala el producto en otro lugar, se cobrará una tarifa de instalación y gastos de construcción adicionales.
  - ▶ Especialmente, cuando desea instalar el producto en un lugar inusual, como un área industrial o cerca de la costa donde estará expuesto a la sal en el aire, por favor contacte a su centro de servicio más cercano.
- ⊘ **No toque el cortacircuitos si sus manos están húmedas.**
  - ▶ Esto podría resultar en un choque eléctrico.**No apague el aire acondicionado mediante el cortacircuitos mientras está en funcionamiento.**
  - ▶ Apagar el aire acondicionado y luego volverlo a encender con el cortacircuitos podría ocasionar chispas y provocar choques eléctricos o incendios.**Después de desempacar el aire acondicionado, mantenga todos los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales pueden ser peligrosos para los niños.**
  - ▶ Si un niño se pone una bolsa sobre su cabeza, puede ahogarse.





⊘ **No meta los dedos ni materia extraña en el tomacorriente cuando el aire acondicionado esté operando.**

► Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los dedos en el aparato.

**No toque la paleta de flujo de aire con sus manos o dedos durante la operación de calefacción.**

► Esto puede provocar un choque eléctrico o quemaduras.

**No meta los dedos ni materia extraña en la entrada o salida de aire del aparato.**

► Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los dedos en el aparato.

**No golpee ni jale el aire acondicionado con fuerza excesiva.**

► Esto puede provocar un incendio, lesiones o problemas con el producto.

## USO

## ⚠ ADVERTENCIA

⊘ **No coloque objetos cerca de la unidad exterior que permitan que los niños se suban al aparato.**

► Esto puede provocar graves lesiones a los niños.

**No use este aire acondicionado durante largos periodos de tiempo en lugares mal ventilados ni cerca de personas enfermas.**

► Ya que esto puede ser peligroso debido a la falta de oxígeno. Abra una ventana al menos una vez cada hora.

⚡ **Si cualquier sustancia extraña, tal como un líquido, ingresa al dispositivo, corte el suministro de energía y comuníquese con un centro de servicio cercano.**

► Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

⊘ **No intente reparar, desarmar ni modificar el aparato por su cuenta.**

► No use ningún fusible (alambre de cobre, acero, etc.) distinto al fusible estándar.

► Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.



# Precauciones de seguridad

## USO

## ⚠ PRECAUCIÓN

- ❗ **No coloque objetos o aparatos debajo de la unidad interior.**
  - ▶ Las gotas de agua de la unidad interior pueden ocasionar incendio o daños a la propiedad. (electrodomésticos ejemplo)
- Verifique que el marco de instalación de la unidad exterior no esté roto, al menos una vez al año.**
  - ▶ Si no lo hace puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.
- La corriente máxima se mide conforme a la norma IEC para seguridad y la corriente se mide conforme a la norma ISO para eficiencia de energía.**
- ⊘ **No se detenga encima ni coloque objetos (como ropa, veladoras, cigarros encendidos, platos, químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el aparato.**
  - ▶ Esto puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.
- No opere el aparato con las manos mojadas.**
  - ▶ Esto podría resultar en un choque eléctrico.
- No rocíe material volátil como insecticida en la superficie del aparato.**
  - ▶ Así como es dañino para los humanos, también puede provocar un choque eléctrico, incendio o problemas con el producto.
- No beba el agua del aire acondicionado.**
  - ▶ El agua puede ser peligrosa para el consumo humano.
- No golpee el control remoto y no lo desarme.**
- No toque las tuberías conectadas al producto.**
  - ▶ Esto puede provocar quemaduras o lesiones.
- No use el aire acondicionado para guardar equipo de precisión, alimentos, animales, plantas, cosméticos ni para cualquier otro propósito inusual.**
  - ▶ Esto puede provocar daños a la propiedad.
- Evite exponer directamente a las personas, animales o plantas al flujo de aire del aparato durante largos periodos.**
  - ▶ Esto puede ocasionar daños a las personas, animales o plantas.
- ⊘ **Este aparato no está diseñado para que lo sea usado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido capacitados en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.**



## LIMPIEZA

### ⚠ ADVERTENCIA

- ⊘ **No limpie el aparato rociando agua directamente sobre el mismo. No use benceno, aguarrás, adelgazador ni alcohol para limpiar el aparato.**

► Esto puede ocasionar decoloración, deformación, daños, choque eléctrico o incendio.

**Antes de limpiar o hacer mantenimiento al dispositivo, corte el suministro de energía y espere hasta que se detenga el ventilador.**

► Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

## LIMPIEZA

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ❗ **Tenga cuidado al momento de limpiar la superficie del intercambiador de calor de la unidad exterior ya que tiene bordes afilados.**

► Esto debe ser realizado por un técnico calificado, póngase en contacto con su instalador o centro de servicio.

- ⊘ **No limpie el interior del aire acondicionado por su cuenta.**

► Para una limpieza interior del aparato, contacte a su centro de servicio más cercano.

► Al momento de limpiar el filtro interno, consulte las descripciones en la sección 'Limpieza del aire acondicionado'.

► Si no lo hace puede ocasionar daños, choque eléctrico o incendio.



## Verificación antes del uso

### Rangos de operación

La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales puede operar el aire acondicionado. Consulte la tabla para un uso eficiente.

| Modo              | Temperatura interior | Temperatura exterior | Humedad interior             |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Frío              | 16 °C~32 °C          | 16 °C~46 °C          | Humedad relativa 80% o menos |
| Deshumidificación | 18 °C~32 °C          | 16 °C~46 °C          | -                            |

► Si el aire acondicionado opera en modo de enfriamiento durante un largo periodo de tiempo en un área con alta humedad, se puede formar rocío.

### Mantenimiento de su aire acondicionado

#### Protecciones internas a través del sistema de control de la unidad

► Esta protección interna se activa si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

| Tipo                    | Descripción                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de compresor | El aire acondicionado no comienza a funcionar inmediatamente para proteger al compresor de la unidad exterior después de que haya arrancado. |



## Smart Install (Instalación Inteligente)

- Por medio de la función Smart Install (Instalación Inteligente), el instalador puede comprobar si la instalación se realizó correctamente.
- Si la instalación no se realizó correctamente, el indicador de error encenderá la pantalla de la unidad interior. Por lo tanto, el usuario sabrá si la instalación se realizó correctamente o no.

## Verificación del consumo de energía.


Esta función mostrará la cantidad de electricidad consumida por el funcionamiento del aire acondicionado.

(Tiene que usar el control remoto para comprobar el consumo de energía, pero no se mostrará en la pantalla del control remoto.)

Presione el botón **2<sup>nd</sup>F** y luego presione el botón **Usage (Uso)** en el control remoto mientras el aire acondicionado está funcionando.

Cuando el aire acondicionado no está en uso, el consumo de energía no se mostrará aunque presione el botón **2<sup>nd</sup>F** → **Usage (Uso)**.

- La unidad interior mostrará la cantidad de consumo de energía por unos segundos y luego volverá al estado normal y mostrará la temperatura en el interior.
- Se calculará el consumo de energía a partir del momento en que se encienda el aire acondicionado y el valor calculado se restablecerá cuando se apague el aire acondicionado.
- 0,1 es el valor por defecto del consumo de electricidad y 99 es el valor máximo. La unidad es en kWh.

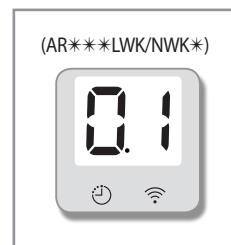





# Verificación de los nombres de las piezas

Su aire acondicionado puede verse ligeramente diferente al de la ilustración dependiendo de su modelo.

## Piezas principales

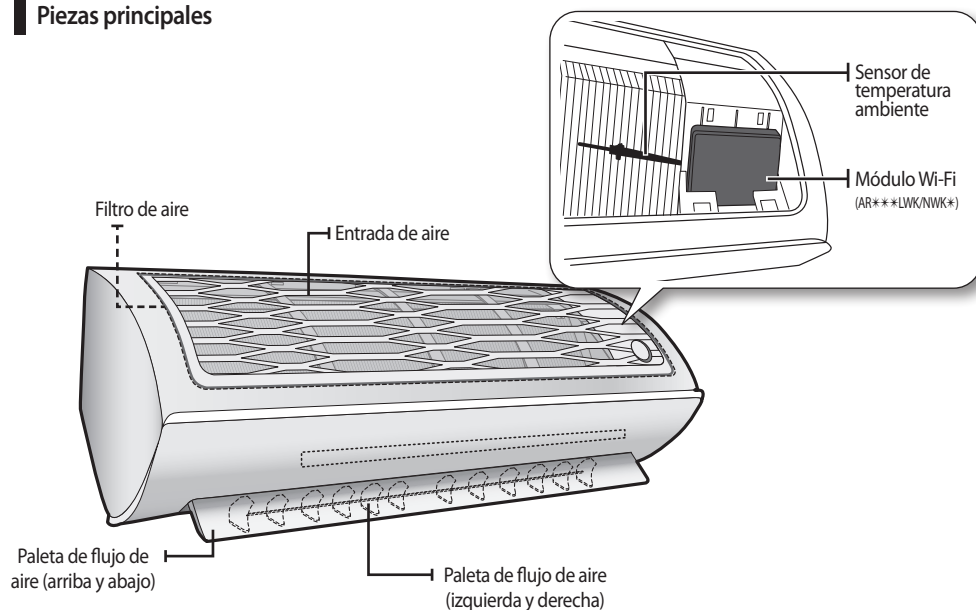

## Pantalla

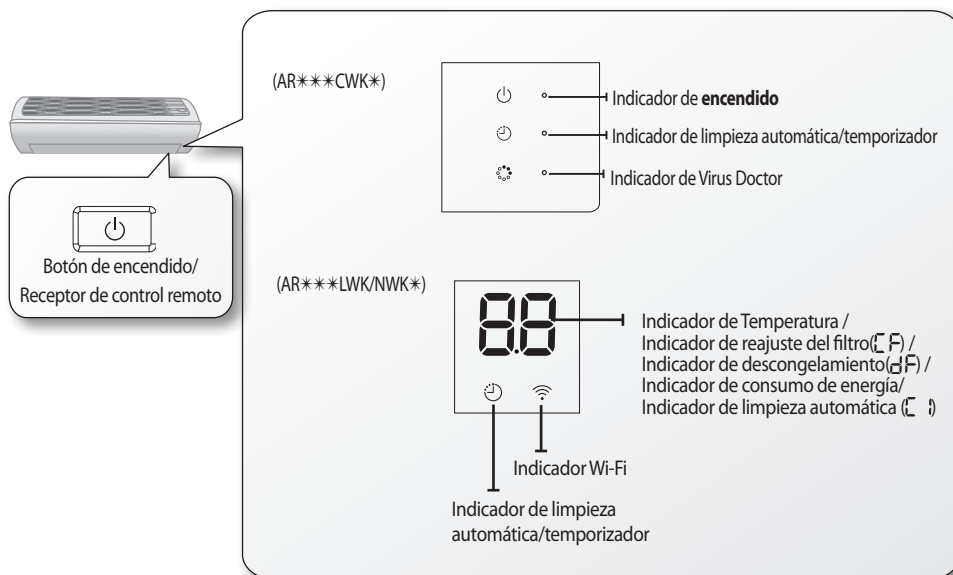




## Verificación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el receptor de la unidad interior.
- Cuando presiona el botón apropiadamente en el control remoto, escuchará un sonido en la unidad interior y el indicador de transmisión (📶) aparecerá en la pantalla del control remoto.

### Botones del control remoto

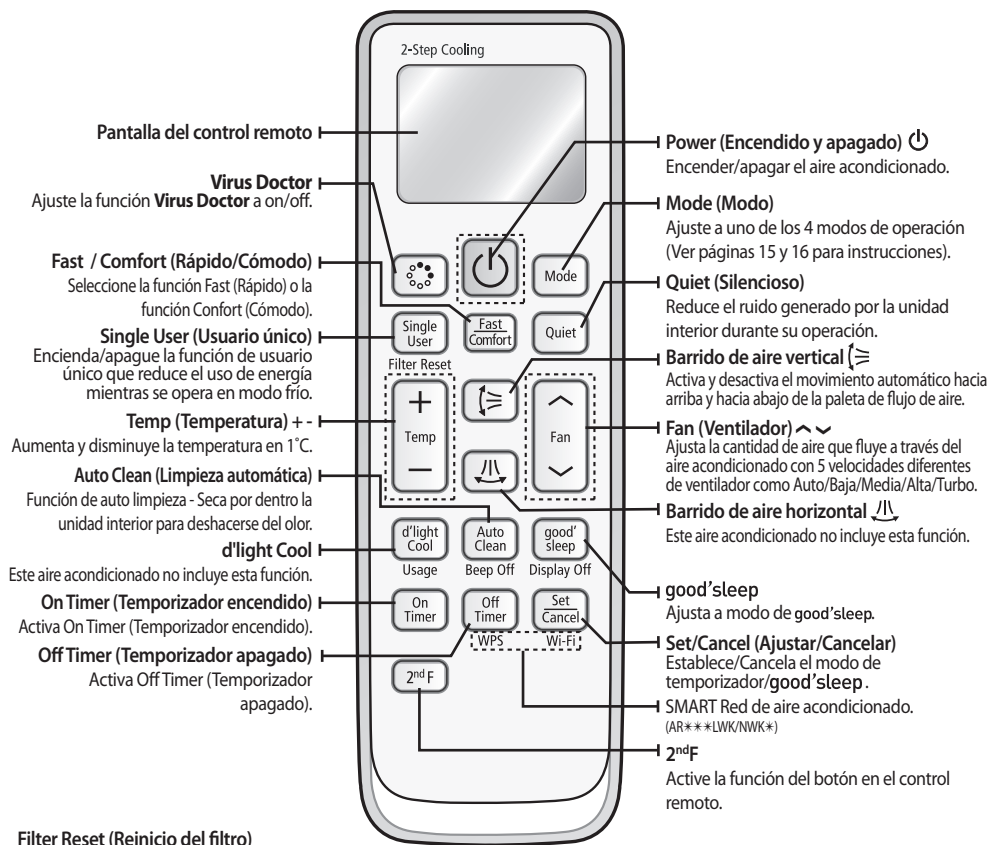

#### Filter Reset (Reinicio del filtro)

Restablecer el aviso para la limpieza del filtro.

#### Usage (Uso) (AR\*\*\*LWK/NWK\*)

Muestra la cantidad de consumo de energía durante algunos segundos en la pantalla de la unidad interna:

#### Beep off (Pitido apagado)

Para silenciar el sonido de pitido al presionar el botón.



NOTA

- Cuando presiona el botón **2<sup>nd</sup>F**, el indicador **2<sup>nd</sup>F** aparecerá en pantalla en el control remoto y puede cambiar las funciones en el control remoto como se indica a continuación.  
Función de Single User (Usuario único) ▶ Filter Reset (Reinicio de filtro), d'light Cool ▶ Usage (Uso), Auto Clean (Limpieza automática) ▶ Beep Off (Pitido apagado), good'sleep ▶ Display Off (Pantalla apagada).  
Si selecciona la función con el botón mientras la función del botón es cambiada por el botón **2<sup>nd</sup>F**, la función **2<sup>nd</sup>F** se cancela.


#### Display off (Pantalla apagada) (AR\*\*\*LWK/NWK\*)

Para apagar la iluminación de la pantalla.



# Verificación del control remoto

## Pantalla del control remoto

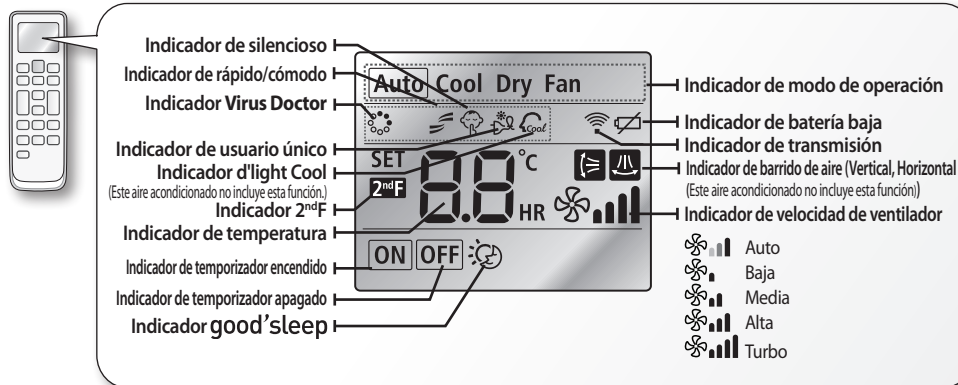

• Asegúrese que no se moje el control remoto.

## Remplazo de la batería

Cuando la batería se descarga, (🔋) aparecerá en la pantalla del control remoto. Cuando aparezca el ícono, cambie las baterías. El control remoto requiere dos baterías tipo 1,5 V AAA.


## Para guardar el control remoto

Cuando no use el control remoto durante un largo tiempo, quite las baterías y guárdelo.


## Para poner las baterías



1. Empuje la palanca cuando flecha indica en la parte trasera del control remoto y elévela.



2. Instale dos baterías AAA. Compruebe y haga juego los signos "+" y "-" apropiadamente. Asegúrese de haber instalado las baterías en dirección correcta.



3. Cierre la tapa deslizándola hacia atrás a su posición original. Debe oír sonido de clic cuando la tapa esté bloqueada apropiadamente.



NOTA

- Puede ser que la señal no se reciba bien cuando haya en el mismo lugar luces fluorescentes de iluminación electrónica tales como las luces fluorescentes invertidas.
- Si otros productos electrónicos funcionan con el control remoto, llame a su centro de servicio más cercano.





## Funciones básicas

La operación básica es un modo de operación que se puede seleccionar al presionar el botón **Mode (Modo)**.

### Automático (Enfriamiento en 2 pasos)

En modo Auto (Automático), el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y velocidad del ventilador dependiendo de la temperatura ambiente detectada.

- El modo 2-Step Cooling (enfriar en 2 pasos) hace que el aire acondicionado opere en modo Fast (Rápido) + Cool (Frío) cuando la temperatura establecida es inferior que la temperatura en el interior, y entonces el aire acondicionado operará automáticamente en modo Deshumidificación cuando la temperatura en el interior alcance la temperatura establecida.

### Cool (Frío)

En modo Cool (Frío), el aire acondicionado enfriará su habitación. Puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador para que se sienta más fresco en temporada de calor.

- Si la temperatura exterior actual es mucho más alta que la temperatura interior seleccionada, puede tomar algo de tiempo para llevar la temperatura interior a la frescura deseada.
- Modo Quiet (Silencioso) (🌀🔊🔇) permite silenciar el ruido durante la operación de la unidad de interior en modo Cool (Frío).

### Dry (Deshumidificación)

El aire acondicionado en modo Dry (Deshumidificación) actúa como un deshumidificador al quitar la humedad del aire interior.

El modo Dry (Deshumidificación) hace que el aire se sienta fresco en un clima húmedo.

Para activar el modo Deshumidificación, la temperatura establecida en el **controlador remoto** debe ser inferior que la temperatura ambiente en el interior.

### Fan (Ventilador)

El modo Fan (Ventilador) se puede seleccionar para ventilar su habitación. El modo Fan (Ventilador) ayudará a refrescar el aire viciado en su habitación.



## Funciones básicas

Presione el botón  para encender el aire acondicionado.

Presione el botón  para ajustar el modo de operación.

- Cada vez que presione el botón **Mode (Modo)**, el modo cambiará en el orden de Auto (Automático), Cool (Frío), Dry (Deshumidificación) y Fan (Ventilador).

Cuando se selecciona el modo Auto, el aire acondicionado operará en 2-Step Cooling (Enfriar en 2 pasos) para una condición de enfriar.



Presione el botón  para ajustar el ventilador a la velocidad deseada.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto<br>(Enfriamiento en 2 pasos) |  (Auto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cool (Frío)                       |  (Auto),  (Baja),  (Media),  (Alta),  (Turbo) |
| Dry (Deshumidificación)           |  (Auto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fan (Ventilador)                  |  (Baja),  (Media),  (Alta),  (Turbo)                                                                                           |

Presione el botón  para ajustar la temperatura.

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Auto<br>(Enfriamiento en 2 pasos) | Puede ajustar la temperatura deseada en 1 °C dentro del rango de 16 °C~30 °C. |
| Cool (Frío)                       | Puede ajustar la temperatura deseada en 1 °C dentro del rango de 16 °C~30 °C. |
| Dry (Deshumidificación)           | Puede ajustar la temperatura deseada en 1°C dentro del rango de 18 °C~30 °C.  |
| Fan (Ventilador)                  | No es posible ajustar la temperatura.                                         |



NOTA

- El modo Dry (Deshumidificación) solo está disponible en modo Cooling (Enfriar).







## Ajuste de la dirección del flujo de aire

El flujo de aire se puede dirigir a una posición deseada.

### Flujo de aire vertical

Las paletas de flujo de aire se mueven hacia arriba y hacia abajo.

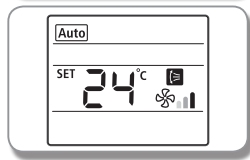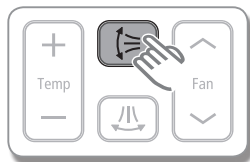

Presione el botón **Vertical Air swing (Barrido de aire vertical)** (≡ en el control remoto).


- El indicador de barrido de aire estará encendido y las paletas de flujo de aire se moverán arriba y abajo continuamente para hacer circular el aire.
- Presione el botón **Vertical Air swing (Barrido de aire vertical)** (≡ en el control remoto nuevamente, para mantener la dirección de flujo de aire en una posición constante.
- Si ajusta la paleta de flujo de aire vertical en forma manual, puede que no cierre por completo cuando apague el aire acondicionado.



- El ajuste de dirección de flujo de aire no está disponible en modo de good'sleep mientras está en modo Cool (Frio).

### Flujo de aire horizontal

Asegúrese que ninguna de las palancas de ajuste que salen de las paletas de flujo de aire esté rota.

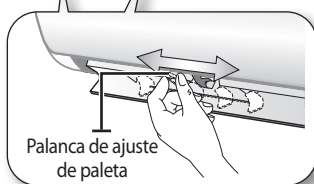

Mueva la palanca de ajuste de paleta de derecha o izquierda para mantener la dirección del flujo de aire en la posición constante de su preferencia.





- Tenga mucho cuidado con sus dedos mientras ajusta la dirección horizontal de flujo de aire. Hay potencial de riesgo de lesiones personales cuando maneja mal la unidad.



## Uso de la función Fast (Rápido)

Puede configurar la función Fast (Rápido) para proporcionar enfriamiento poderosa.

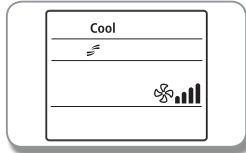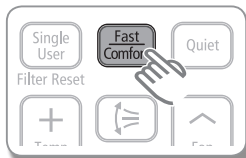

Presione el botón **Fast/Comfort (Rápido/Cómodo)** en el control remoto una vez para seleccionar la función Fast (Rápido).

- ▶ El indicador Fast (Rápido) ( ) aparece en la pantalla del control remoto y el aire acondicionado opera la función Fast (Rápido) durante 30 minutos.
- ▶ Cuando selecciona la función Fast (Rápido) su aire acondicionado funcionará con más potencia para enfriar rápidamente su habitación.

**Cancelar** Presione el botón de **Fast/Comfort (Rápido/Cómodo)** dos veces cuando la función Fast (Rápido) está encendida.





NOTA

- La función Fast (Rápido) solo está disponible en modo Cool (Frio).
- Si presiona el botón **Mode (Modo)** mientras la función Fast está encendida, se cancelará la función.
- La Temperatura/velocidad del ventilador no puede ajustarse cuando la función está encendida

## Uso de la función Comfort (Cómodo)

Puede configurar la función Comfort (Cómodo) para proporcionar enfriamiento suave.

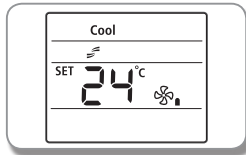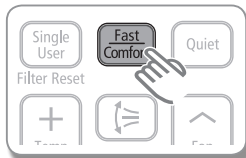

Presione el botón **Fast/Comfort (Rápido/Cómodo)** en el control remoto dos veces para seleccionar la función Comfort (Cómodo).

- ▶ El indicador Comfort (Cómodo) ( ) aparece en la pantalla del control remoto.
- ▶ Cuando selecciona la función Comfort (Cómodo) su aire acondicionado funcionará suavemente para proporcionarle enfriamiento cómoda.

**Cancelar** Presione el botón de **Fast/Comfort (Rápido/Cómodo)** una vez cuando la función Comfort está encendida.



NOTA


- La función Comfort (Cómodo) solo está disponible en modo Cool (Frio).
- Si presiona el botón **Mode (Modo)** mientras la función Comfort está encendida, se cancelará la función.
- Puede ajustar la Temperatura pero no la velocidad del ventilador cuando la función está encendida.



# Modo good'sleep

Para un sueño confortable, el aire acondicionado operará en Fall asleep (Quedarse dormido) ▷ Sound sleep (Sueño profundo) ▷ Wake up (Despertar) desde el modo **good'sleep**.

## Cuando el aire acondicionado está encendido y en modo frío

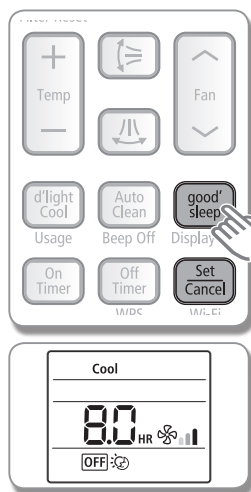

1. Presione el botón **good'sleep** en el control remoto.
  - ▶ Aparece el indicador **good'sleep** y el indicador Off timer (Temporizador apagado) empieza a parpadear en la pantalla del control remoto.
2. Presione el botón **good'sleep** para configurar el tiempo.
  - ▶ Puede ajustar el tiempo en unidades de media hora desde 30 minutos hasta 3 horas y en unidad de hora desde 3 horas hasta 12 horas.
  - ▶ El horario de operación se puede ajustar desde un mínimo de 30 minutos hasta un máximo de 12 horas.
  - ▶ El horario de operación predeterminado está ajustado a 8 horas.
3. Presione el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** para que se active.
  - ▶ El indicador Off timer (Temporizador apagado) deja de parpadear y el tiempo reservado se mostrará durante 3 segundos. Luego el aire acondicionado opera en modo **good'sleep**.
  - ▶ Si no presiona el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** dentro de 10 segundos después de presionar el botón **good'sleep**, el aire acondicionado regresará a su estado anterior. Verifique el indicador Off timer en la pantalla del control remoto y el indicador en la unidad interior.

**Cancelar** Presione el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** nuevamente.

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Puede ajustar la temperatura deseada en 1°C en un rango de 16°C~30°C.                                                               |
|  | La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente conforme al modo <b>good'sleep</b> .                                        |
|  | Cuando el modo <b>good'sleep</b> está encendido.<br>En modo Cool (Frío): la dirección de flujo de aire se ajustará automáticamente. |

## Cambios de temperatura y velocidad del ventilador en modo good'sleep

- Fall asleep (Quedarse dormido): Hace que se quede dormido al bajar la temperatura.
- Sound sleep (Sueño profundo): Relaja su cuerpo y eleva ligeramente la temperatura.
- Wake up (Despertar) desde el modo **good'sleep**: Le permite despertar en un aire intermitente y cómodo hacienda que se sienta refrescado.



NOTA

- Ajuste Off timer (Temporizador apagado) en modo **good'sleep** en 5 horas. Se sentirá con sueño perturbado si el modo **good'sleep** es ajustado a un período muy corto o muy largo, por eso el ajuste predeterminado está puesto a una operación de 8 horas.
- Si el modo **good'sleep** está ajustado a 4 horas, la operación se detendrá al mismo tiempo. Si el modo **good'sleep** está ajustado a 5 horas, funcionará como etapa Wake up (despertar) desde la última hora antes de que se detenga.
- El ajuste de temperatura recomendado es entre 25°C y 27°C para enfriamiento.




## Ajuste de On/Off timer

Puede ajustar el aire acondicionado para que se encienda y se apague automáticamente en el momento deseado.

**Ajustar el On timer (Temporizador encendido) mientras el aire acondicionado está apagado y Off timer (Temporizador apagado) mientras está encendido**

### Ajuste de On timer

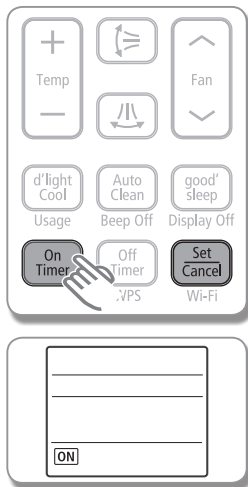


1. Presione el botón **On Timer (Temporizador encendido)** o **Off Timer (Temporizador apagado)** para configurar el tiempo.

- El indicador On/Off timer (Temporizador encendido y apagado) parpadeará en la pantalla del control remoto.
- Puede ajustar el tiempo en unidades de media hora desde 30 minutos hasta 3 horas y en unidad de hora desde 3 horas hasta 24 horas.
- El horario de operación se puede ajustar desde un mínimo de 30 minutos hasta un máximo de 24 horas.

2. Presione el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** para que se active.

- El indicador On timer deja de parpadear y el tiempo reservado se mostrará durante 3 segundos.
- Si no presiona el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** dentro de 10 segundos después de seleccionar el tiempo, el aire acondicionado regresará a su estado anterior. Verifique el indicador On timer o Off timer en la pantalla del control remoto y el indicador en la unidad interior.

### Ajuste de Off timer

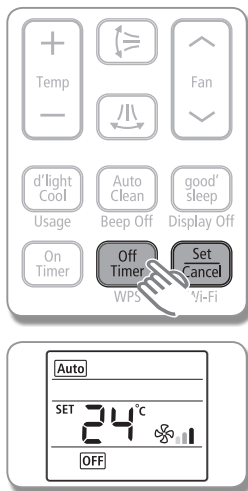

**Cancelar** Presione el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** nuevamente.

#### Opciones adicionales disponibles en modo On timer (Temporizador encendido)

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode        | Puede seleccionar Auto (Automático)/Cool (Frío)/Dry(Deshumidificación)/Fan(Ventilador).       |
| + Temp<br>- | Puede ajustar la temperatura en modo de Auto (Automático)/Cool (Frío)/Dry(Deshumidificación). |



- Únicamente el último temporizador ajustado se aplicará entre On Timer /Off Timer y good' sleep (Off timer) funciones.
- Después de ajustar el Temporizador, el tiempo establecido se mostrará en pantalla durante 3 segundos antes de desaparecer



**Combinación de On Timer (temporizador encendido) y Off Timer (temporizador apagado)**

| Si el aire acondicionado está encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si el aire acondicionado está apagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>El tiempo pre-ajustado en On timer (temporizador encendido) es más largo que en Off timer (temporizador apagado)</i></p> <p>Por ejemplo) On timer (temporizador encendido): 3 horas,<br/>Off timer (temporizador apagado): 1 hora</p> <p>- El aire acondicionado hará funcionar el Off Timer(Temporizador apagado) después de 1 hora desde el momento en que ajusta el temporizador. Su aire acondicionado se encenderá después de 2 horas.</p> | <p><i>El tiempo pre-ajustado en On timer (temporizador encendido) es más corto que en Off Timer(Temporizador apagado)</i></p> <p>Por ejemplo) On timer (temporizador encendido): 3 horas,<br/>Off timer (temporizador apagado): 5 horas</p> <p>- El aire acondicionado hará funcionar el On Timer(Temporizador encendido) después de 3 horas desde el momento en que ajusta el temporizador. Su aire acondicionado permanecerá encendido durante 2 horas y luego se apagará automáticamente.</p> |




NOTA

- Los ajustes de tiempo de On timer y de Off timer deben ser diferentes entre sí.
- Presione el botón **Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)** en el control remoto mientras la combinación de temporizador está activa.  
Ambos On timer y Off timer serán cancelados y desaparecerá el indicador.

## Uso de la función Auto Clean (Limpieza automática)

La función Auto Clean (Limpieza automática) minimizará la humedad dentro de la unidad interior. Active esta función para ayudar a proporcionarle aire limpio.

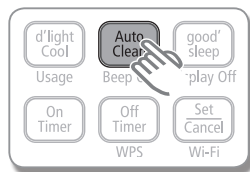

(AR\*\*\*CWK\*)



(AR\*\*\*LWK/NWK\*)



**Presione el botón Auto Clean (Limpieza automática).**

**Al apagar el aire acondicionado,**

- Aparece el indicador de Auto clean en la pantalla de la unidad interior y se activa la función de limpieza automática.

**Al encender el aire acondicionado,**

- Después de parar la operación de aire acondicionado, aparece el indicador de Auto clean (limpieza automática) en la pantalla de la unidad interior y se activa la función de limpieza automática.

※ El tiempo de limpieza automática puede variar, depende del modo usado previamente.

**Modo Automático(Frío), Frío, Deshumidificación:** 30 minutos aproximadamente.

**Modo Ventilador:** 15 minutos aproximadamente.

**Cancelar** Presione el botón **Auto clean** nuevamente.




NOTA

- Durante la función Auto Clean (Limpieza automática), el ventilador interior continuará funcionando y la paleta de flujo de aire permanecerá abierta para expeler aire ambiente.



## Uso de la función Single User (Usuario único)

Esta función reducirá el uso de energía mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío).

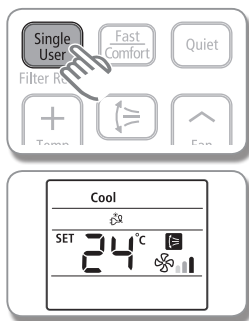

Presione el botón **Single User (Usuario único)** en el control remoto mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío).

- ▶ " — — — — " aparece en la pantalla del control remoto por unos segundos y desaparece.
- ▶ El indicador Single User (Usuario único) y el indicador Air swing (Barrido de aire)  aparecen automáticamente en la pantalla del control remoto. Las paletas de flujo de aire se mueven hacia arriba y hacia abajo.
- ▶ Si la temperatura ajustada actual es menor a 24°C en modo Cool (Frío), se elevará automáticamente a 24°C.

**Cancelar** Presione el botón **Single User (Usuario único)** nuevamente.




NOTA

- La función Single User (Usuario único) solo está disponible en modo Cool (Frío).
- Cuando la función Single User (Usuario único) está activada en modo Cool (Frío), el rango de temperatura estará limitado a 24 °C~30 °C.
- Si la temperatura deseada es menor a 24 °C en modo Cool (Frío), apague la función Single User (Usuario único) mediante la presión nuevamente del botón **Single User (Usuario único)**.
- La temperatura y la velocidad del ventilador también se pueden ajustar (ver página 16 para instrucciones).
- El flujo de aire se puede ajustar (Ver página 17 para instrucciones).
- Si presiona el botón **Mode (Modo)** mientras la función Single User (Usuario único) está encendida, se cancelará la función.

## Uso de la función Virus Doctor

Esta función producirá iones positivos y los suministrará en el flujo del aire.

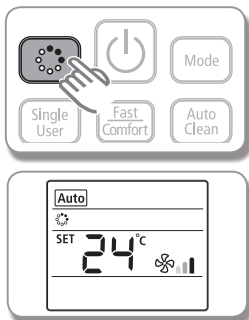

Presione el botón  en el control remoto.

- ▶ El indicador  aparecerá en la pantalla del control remoto y el aire acondicionado generará Virus Doctor.
- ▶ La lámpara Virus Doctor en la unidad interior se encenderá cuando la función SPI esté encendida y se apagará cuando se cancele la función.

**Cancelar** Presione el botón  nuevamente.



NOTA


- La función Virus Doctor  se puede seleccionar si el aire acondicionado está encendido o apagado.
- La función Virus Doctor  puede no estar disponible para algunos modelos.






## Uso de la función Quiet (Silencioso)

Puede reducir el ruido generado de una unidad de interior.

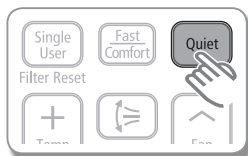

Presione el botón **Quiet (Silencioso)** en el control remoto mientras el aire acondicionado está operando en modo **Cool (Frio)**.

- El indicador Quiet (silencioso) aparece en la pantalla del control remoto.
- La unidad de interior operará más silenciosamente.

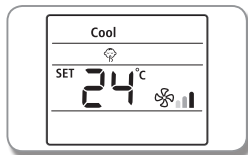

**Cancelar** Presione el botón **Quiet** nuevamente.




NOTA

- Si usa un sistema Multi-system, esta función funcionará únicamente cuando la función Quiet (silencioso) esté configurada en todas las unidades de interior operadas.

## Uso de la aplicación Smart A/C

(AR\*\*\*LWK/NWK\*)

La aplicación Smart APP le permite controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar.

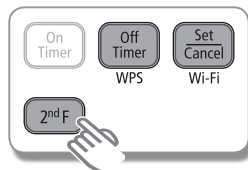


NOTA

- Puede encontrar información detallada en el manual de la aplicación Smart A/C.
- La aplicación Smart A/C puede no estar disponible para algunos modelos.

## Uso del reinicio del Filtro

El recordatorio de limpieza del filtro (CF) se encenderá en la pantalla de la unidad interior para notificarle que se debe limpiar el filtro.

Después de limpiar el filtro presione el botón **2<sup>nd</sup> F** y luego presione el botón **Single User (Usuario único)** para reajustar el recordatorio de limpieza del filtro. Se apagará el recordatorio de limpieza del filtro.

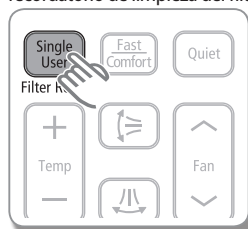

(AR\*\*\*LWK/NWK\*)





# Limpieza del aire acondicionado



**PRECAUCIÓN**

- **Asegúrese de desconectar unidad interior y cortar el suministro de energía antes de limpiar el aire acondicionado.**


## ■ Limpieza de la unidad interior

- ▶ Limpie la superficie de la unidad con un trapo seco o ligeramente húmedo cuando sea necesario.



**NOTA**

- Contacte al centro de servicio cuando usted limpie el intercambiador de calor de la unidad interior ya que es necesario desarmarlo.
- Debido a que el panel de la unidad de interior se raya fácilmente, use una tela de micro fibras para limpiar el panel. Cuando use la tela de micro fibras, humedézcala ligeramente y limpie cualquier rebaba en la tela para evitar rayones.

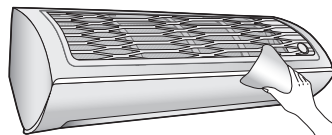

**PRECAUCIÓN**

- No limpie la pantalla con detergente alcalino.
- No use ácido sulfúrico, ácido clorhídrico ni solventes orgánicos (como aguarrás, adelgazador, gasolina, acetona, etc.) para limpiar las superficies del producto; tampoco le pegue pegatinas. Todo lo anterior puede dañar la superficie del aire acondicionado.

## ■ Limpieza del intercambiador de calor de la unidad exterior

- ▶ Cuando el polvo se acumula en el intercambiador de calor, la capacidad de enfriamiento puede disminuir. Por lo tanto, límpielo regularmente.
- ▶ Rocíe agua para limpiar el polvo.




**NOTA**

- Es difícil limpiar el intercambiador de calor de la unidad exterior por su cuenta, contacte al centro de servicio.



**PRECAUCIÓN**

- Tenga cuidado con los bordes afilados en el intercambiador de calor de la unidad exterior.

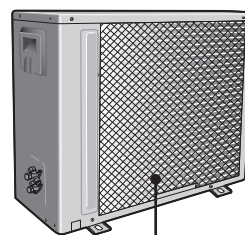

**Intercambiador de calor**


(la ilustración puede diferir ligeramente dependiendo de los modelos)





## Para quitar el filtro de aire

Hay un agujero en el lado inferior derecho del filtro. Coloque su dedo en ese agujero para agarrar el filtro y suavemente empújelo hacia arriba para liberar los ganchos del lado inferior. Luego, tire hacia abajo, para quitar el filtro del cuerpo principal.

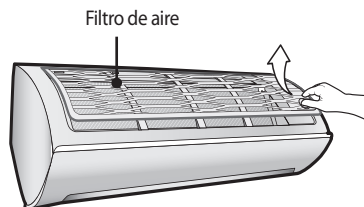


## Limpieza del filtro de aire

Filtro de aire hecho de espuma lavable que captura partículas grandes del aire. El filtro se limpia con una aspiradora o por lavado a mano.


Quite el filtro de aire del cuerpo principal.

Limpie el filtro de aire con una aspiradora o un cepillo suave. Si el polvo es demasiado pesado, enjuague con corriente de agua.

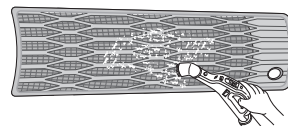

Inserte el filtro de aire de regreso en su posición original.

Seque el filtro de aire en un área ventilada.

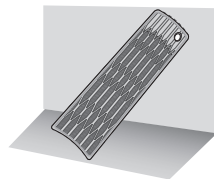


- Limpie el filtro de aire cada dos semanas. El periodo de limpieza puede diferir dependiendo del uso y las condiciones ambientales. En una zona donde hay polvo, límpielo una vez por semana.
- Si el filtro de aire se seca en un área confinada (o húmeda), puede generar olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.
- Cuando el recordatorio de limpieza del filtro esté encendido, presione el botón **2<sup>nd</sup> F** y luego presione el botón **Single User (Usuario único)** en el control remoto.




# Limpieza del aire acondicionado

## Volver a montar el filtro de aire


1. Coloque el filtro en el cuerpo principal e inserte los ganchos que están en la parte superior del filtro de aire en el cuerpo principal. ①

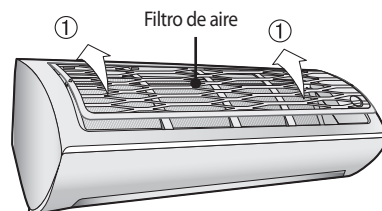

2. Hay un gancho a ambos lados del filtro, presione la superficie del filtro de aire suavemente y enganche los ganchos en el cuerpo principal. ②

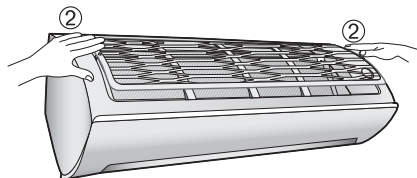

3. Presione la parte inferior del filtro con suavidad para ajustarlo en el cuerpo principal en forma segura. ③④⑤

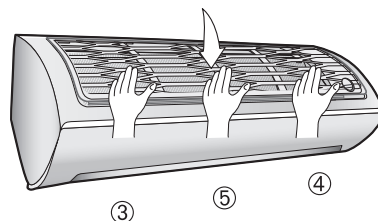



## Mantener su aire acondicionado

Si el aire acondicionado no se usa por un período largo de tiempo, seque el aire acondicionado para mantenerlo en buen estado.

1. **Seque el aire acondicionado por completo operándolo en modo Ventilador durante 3 a 4 horas y luego corte el suministro de energía. Si no se evapora la humedad al interior del equipo, esto podría ocasionar daños internos.**
2. **Antes de usar el aire acondicionado de nuevo, seque los componentes internos del aire acondicionado de nuevo funcionando en modo de Ventilar por 3 a 4 horas. Esto le ayuda a quitar olores que podría haber generado de humedad.**

### Chequeos periódicos

Reférase a la lista siguiente para mantener el aire acondicionado adecuadamente.

| Tipo               | Descripción                                                                   | Cada 2 semanas | Cada 3 meses | Cada 4 meses | Una vez al año |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Unidad de interior | Limpie el filtro de aire (1)                                                  | ●              |              |              |                |
|                    | Limpie la bandeja para recibir el drenaje de condensación (2)                 |                |              |              | ●              |
|                    | Limpie a fondo a cambiador de calor (2)                                       |                |              |              | ●              |
|                    | Limpie el ventilador en cruz (2)                                              |                |              | ●            |                |
|                    | Limpie el tubo de desagüe condensación (2)                                    |                |              | ●            |                |
|                    | Substituya las baterías del control remoto (1)                                |                |              |              | ●              |
| Unidad de exterior | Limpie a cambiador de calor en el exterior de la unidad (2)                   |                |              | ●            |                |
|                    | Limpie a cambiador de calor en el interior de la unidad (2)                   |                |              |              | ●              |
|                    | Limpie los componentes eléctricos con los jets del aire (2)                   |                |              |              | ●              |
|                    | Verifique que todos los componentes eléctricos estén apretados firmemente (2) |                |              |              | ●              |
|                    | Limpie el ventilador (2)                                                      |                |              |              | ●              |
|                    | Verifique que todo el montaje de ventilador esté apretado firmemente (2)      |                |              |              | ●              |
|                    | Limpie la bandeja para recibir el drenaje de condensación (2)                 |                |              |              | ●              |

● : Se requiere chequear la unidad interna/externa periódicamente, siguiendo la descripción para mantener el aire acondicionado adecuadamente.



**PRECAUCIÓN**

- (1) Las operaciones descritas se deben realizar más con frecuencia si el área de la instalación es muy polvorienta.
- (2) Estas operaciones se deben realizar siempre por el personal cualificado. Para una información más detallada, vea el manual de la instalación.





## Localización de fallos y soluciones

Consulte la siguiente tabla si el aire acondicionado no funciona normalmente. Esto puede ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

| PROBLEMA                                       | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aire acondicionado no funciona en absoluto. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el estado de encendido y luego vuelva a operar el aire acondicionado.</li><li>• Conecte o encienda el interruptor de circuito y luego vuelva a operar el aire acondicionado.</li><li>• Asegúrese de que el aislador está encendido.</li><li>• Verifique si tiene puesto el Off Timer (Temporizador apagado). Opere el aire acondicionado nuevamente al presionar el botón <b>Power(Encendido y apagado)</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El ajuste de temperatura no funciona.          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si ha seleccionado los modos Fan(Ventilador)/Fast (Rápido). En estos modos, la temperatura deseada se ajusta a Auto (Automático) y no es posible cambiarla.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No sale aire frío del aire acondicionado.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si la temperatura ajustada es más alta (durante el modo frío) que la temperatura actual. Presione el botón <b>Temp + o -</b> en el control remoto para cambiar el ajuste de temperatura.</li><li>• Verifique si el filtro de aire está bloqueado por suciedad. Si hay demasiado polvo en el filtro de aire, la capacidad de enfriamiento puede disminuir. Límpielo con frecuencia.</li><li>• Verifique si la unidad exterior está cubierta o instalada cerca de alguna obstrucción. Quite la cubierta y retire la obstrucción.</li><li>• Si las puertas o ventanas están abiertas pueden ocasionar un mal desempeño de enfriamiento. Cierre puertas y ventanas.</li><li>• Verifique si el aire acondicionado se acaba de encender después de detener la operación de enfriamiento. En este caso, solo funcionará el ventilador para proteger el compresor de la unidad.</li><li>• Verifique si la longitud de la tubería es demasiado larga. Cuando la longitud de tubería excede la longitud máxima permisible, el rendimiento de enfriamiento puede disminuir.</li></ul> |
| El ajuste de flujo de aire no funciona.        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si ha seleccionado el modo <b>good'sleep</b>. En modo Cool (frío), el ajuste de dirección de flujo de aire no está disponible.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





| PROBLEMA                                                            | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El ajuste de velocidad del ventilador no funciona.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si ha seleccionado el modo Auto(Automático)/Dry(Deshumidificación)/Fast (Rápido)/Comfort (Cómodo)/good'sleep. En estos modos, la velocidad del ventilador se ajusta a Auto (Automático) y no es posible ajustar la velocidad de ventilador.</li></ul>                                                                                       |
| El control remoto no funciona.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si las baterías están instaladas.</li><li>• Asegúrese que no haya nada que bloquee el sensor de su control remoto.</li><li>• Verifique que no haya un aparato con fuerte iluminación cerca del aire acondicionado. La luz fuerte que sale de los bulbos fluorescentes o anuncios de neón pueden interrumpir las ondas eléctricas.</li></ul> |
| No es posible activar la función Timer (Temporizador).              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si presionó el botón <b>Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)</b> en el control remoto después de haber ajustado el tiempo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| El indicador parpadea sin parar.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Presione el botón <b>Power (Encendido y apagado)</b>  o desconecte el enchufe o interruptor de encendido y apagado del interruptor de encendido y apagado auxiliar. Si el indicador sigue parpadeando, contacte al centro de servicio.</li></ul>                     |
| Entran olores a la habitación durante su funcionamiento.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si el aparato está operando en un área donde hay humo. Ventile la habitación u opere el aire acondicionado en modo Fan (Ventilador) durante 1 a 2 horas. (No usamos componentes olorosos en el aire acondicionado).</li><li>• Verifique que los drenajes hayan pasado el mantenimiento regular.</li></ul>                                   |
| Se indica un error.                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando parpadea algún indicador de la unidad interior, contacte al centro de servicio más cercano. Asegúrese de que se pase el código de error al centro de reparaciones al reservar la llamada de reparación.</li></ul>                                                                                                                              |
| Se genera ruido.                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dependiendo del estado de uso del aire acondicionado, se puede escuchar ruido cuando cambia el movimiento de flujo del refrigerante. Es normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| El agua se sale de la conexión de la tubería en la unidad exterior. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El agua se puede generar debido a la diferencia de temperatura. Es normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |





# Precauciones de seguridad

Con cuidado siga las precauciones listadas abajo porque son esenciales para garantizar la seguridad del equipo.

- Siempre desconecte el aire acondicionado de la alimentación de energía antes de darle servicio o de tener acceso a sus componentes internos.
- Asegúrese que la instalación y las operaciones de prueba sean realizadas por personal calificado.
- Asegúrese que el aire acondicionado no esté instalada en un área fácilmente accesible.

## Información general

- ▶ Lea cuidadosamente el contenido de este manual antes de instalar el aire acondicionado y guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo después de la instalación.
- ▶ Para máxima seguridad, los instaladores siempre deben leer con cuidado las siguientes advertencias.
- ▶ Guarde el manual de operación e instalación en un lugar seguro y recuerde entregarlo al nuevo propietario si el aire acondicionado es vendido o transferido.
- ▶ Este manual explica cómo instalar una unidad de interior con un sistema repartido con dos unidades SAMSUNG. El uso de otros tipos de unidades con sistemas de control diferentes puede dañar las unidades e invalidar la garantía. El fabricante no será responsable de daños provenientes del uso de unidades no conformantes.
- ▶ Este producto ha sido aprobado conforme a Directiva de Tensión Baja (2006/95/EC) y Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) de la Unión Europea.
- ▶ El fabricante no será responsable de daños que resulten de cambios no autorizados o a las conexiones eléctricas inapropiadas y a los requerimientos establecidos en la tabla de "Límites operativos", incluida en el manual, lo cual anulará inmediatamente la garantía.
- ▶ El aire acondicionado debe ser usado únicamente en aplicaciones para las cuales fue diseñado: La unidad de interior no es adecuada para instalarse en áreas usadas para lavandería.
- ▶ No use las unidades si están dañadas. Si ocurre un problema, apague la unidad y desconéctela de la alimentación de energía.
- ▶ Para prevenir choques eléctricos, incendio o lesiones, siempre detenga la unidad, desactive el interruptor de seguridad y contacte a soporte técnico de SAMSUNG si la unidad produce humo, si el cable de alimentación está caliente o dañado o si la unidad está haciendo mucho ruido.
- ▶ Recuerde siempre inspeccionar con regularidad la unidad, conexiones eléctricas, tuberías de refrigeración y las protecciones. Estas operaciones deben ser realizadas por personal calificado únicamente.
- ▶ La unidad contiene partes en movimiento, lo cual debe mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.
- ▶ No intente reparar, mover, alterar o reinstalar la unidad. Si se realizan por personal no autorizado, estas operaciones pueden causar choque eléctrico o incendio.
- ▶ No coloque contenedores con líquidos u otros objetos en la unidad.
- ▶ Todos los materiales usados para la manufactura y empaque del aire acondicionado son reciclables.
- ▶ El material de empaque y las baterías usadas del control remoto (opcional) deben desecharse conforme a las leyes vigentes.
- ▶ El aire acondicionado contiene un refrigerante que debe desecharse como desecho especial. Al final de su ciclo de vida, el aire acondicionado debe desecharse en centros autorizados o devuelto al vendedor para que pueda desechar del mismo de manera segura y correcta.

## Instalación de la unidad

**IMPORTANTE:** Al instalar la unidad, siempre recuerde conectar primero las tuberías de refrigerante, luego las líneas eléctricas. Siempre desensamble las líneas eléctricas antes que las tuberías de refrigerante.

- ▶ Al recibirlo, inspeccione el producto para verificar que no sufrió daños durante el transporte. Si el producto resulta dañado, NO LO INSTALE y reporte el daño inmediatamente al transportista o al vendedor (si el instalador o el técnico autorizado ha recogido el material del vendedor).





- ▶ Después de terminar la instalación, siempre lleve a cabo una prueba de funcionamiento y proporcione al usuario instrucciones sobre cómo operar el aire acondicionado.
- ▶ No use el aire acondicionado en entornos con sustancias peligrosas o cerca de equipo que libere flamas libres para evitar incendios, explosiones o lesiones.
- ▶ Para prevenir lesiones al tocar accidentalmente el ventilador de la unidad de interior, instale dicha unidad al menos a 2,5 m de distancia vertical desde el suelo.
- ▶ El aire acondicionado debe ser usado únicamente en aplicaciones para las cuales fue diseñado: La unidad de interior no es adecuada para instalarse en áreas usadas para lavandería.
- ▶ Nuestras unidades deben instalarse conforme a los espacios indicados en el manual de instalación para asegurar su accesibilidad desde ambos lados o para poder realizar mantenimiento de rutina y reparaciones. Los componentes de la unidad deben estar accesibles y que sea posible desarmarlos en condiciones de total seguridad para las personas y las cosas.  
Por tal motivo, cuando no se sigan las indicaciones del Manual de instalación, los costos necesarios para acceder y reparar la unidad (en seguridad, como sea requerido por las regulaciones correspondientes vigentes) con eslingas, camiones, andamiaje o cualquier otro medio de elevación no serán considerados dentro de la garantía y serán cobrados al usuario.

### Línea de alimentación de energía, fusible o interruptor de circuito

- ▶ Siempre asegúrese que la alimentación de energía cumpla con los estándares de seguridad vigentes. Siempre instale el aire acondicionado en conformidad con los estándares de seguridad locales vigentes.
- ▶ Siempre verifique que una conexión a tierra adecuada esté disponible.
- ▶ Verifique que el voltaje y la frecuencia de la alimentación de energía cumpla con las especificaciones y que la energía instalada sea suficiente para asegurar la operación de otros electrodomésticos conectados a las mismas líneas eléctricas.
- ▶ Siempre verifique que los interruptores de desconexión y de seguridad sean dimensionados adecuadamente.
- ▶ Verifique que el aire acondicionado esté conectado a la alimentación de energía conforme a las instrucciones proporcionadas por el diagramado de cables incluido en el manual.
- ▶ Siempre verifique que las conexiones eléctricas (entrada de cable, sección de terminales, protecciones...) cumplan con las especificaciones eléctricas y con las instrucciones proporcionadas en el esquema de cableado.  
Siempre verifique que todas las conexiones cumplan con los estándares aplicables a la instalación de aires acondicionados.

## Elección del lugar de instalación

### Unidad de interior

- ▶ Para la instalación del aire acondicionado Wi-Fi, seleccione una unidad interna cercana al enrutador inalámbrico.  
En el caso de que la señal Wi-Fi sea débil, se puede desconectar Smart APP dependiendo de la fuerza de la señal Wi-Fi.
- ▶ Donde la circulación de aire no es bloqueada.
- ▶ Cuando el aire fresco se puede distribuir por todo el cuarto.
- ▶ Instale los tubos de todo el refrigerante y la diferencia de la altura de unidades interiores y exteriores según indicado en el diagrama de la instalación
- ▶ Pared que previene la vibración y es bastante fuerte para llevar a cabo el peso del producto.
- ▶ Fuera de la luz directa del sol.
- ▶ 1 m o más lejos de la TV o de la radio (evitar la pantalla que esté torcida o el ruido de la generación).
- ▶ Tan lejos como sea posible de luces fluorescentes e incandescentes (para que pueda funcionar bien el control remoto).
- ▶ Un lugar donde el filtro de aire se pueda substituir fácilmente.
- ▶ No lo instale directamente sobre equipo electrónico ya que el goteo de agua puede causar daño si no se repara. (ej. Computadoras, TV, etc.).



# Elección del lugar de instalación

## Unidad exterior


- ▶ Donde no se exponga a fuerte viento
- ▶ Lugares ventilados y sin polvo del pozo
- ▶ Lejos de la luz directa del sol y de la lluvia
- ▶ Donde el sonido de la operación o el aire caliente no molesten a los vecinos
- ▶ Pared sólida o soporte que prevenga la vibración y sea bastante fuerte para soportar el peso del producto
- ▶ Donde no haya riesgo de salida de gas inflamable
- ▶ Al instalar la unidad en lugar alto sea seguro para fijar las patas de la unidad
- ▶ 3 m o más lejos de la TV o de la radio (evitar la pantalla que esté torcida o el ruido de la generación)
- ▶ Instale la unidad horizontalmente
- ▶ Colóquelo donde el agua drenada no se convierta en un problema.
- ▶ Colóquelo donde ninguna planta (especialmente plantas de enredadera) y animales pequeños no tengan acceso.
- ▶ La unidad exterior no debe colocarse a una altura superior de 2,4 m o directamente bajo aleros para accesibilidad para la reparación y razones de seguridad y salud ocupacional.



Evite los lugares siguientes para prevenir el malfuncionamiento de la unidad

- Donde haya aceite de máquina
- En ambiente salado como la playa
- Donde haya gas del sulfuro
- Otras áreas especiales de la atmósfera

Envuelva las tuberías de refrigerante y la manguera de desagüe con el cojinete absorbente y cinta de vinilo. Consulte la página 50 para más detalles.

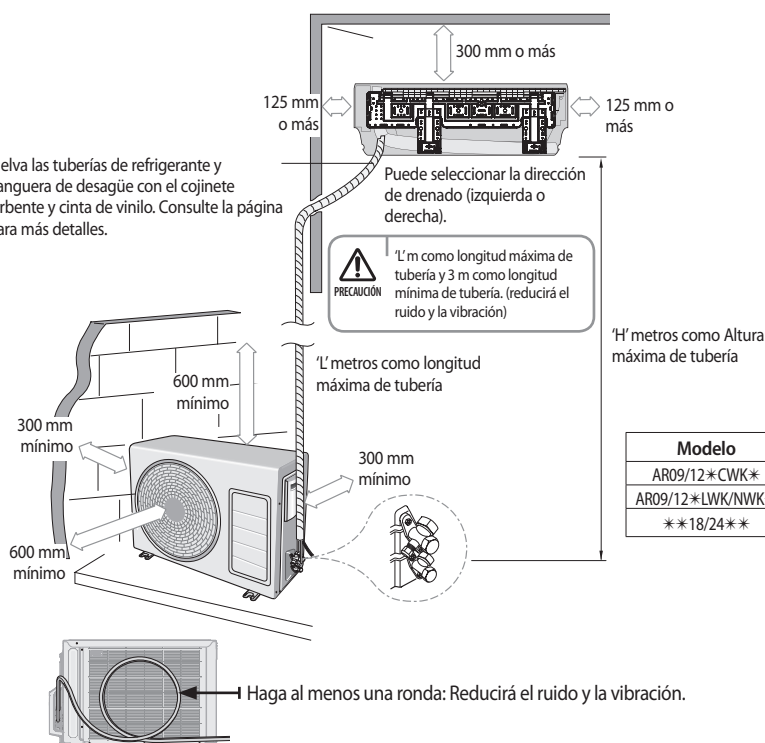

\* La apariencia de la unidad puede ser diferente del diagrama dependiendo del modelo.






## Requerimientos de espacio para unidad de exterior

### Al instalar 1 unidad de exterior


#### ◆ Descripción de figura

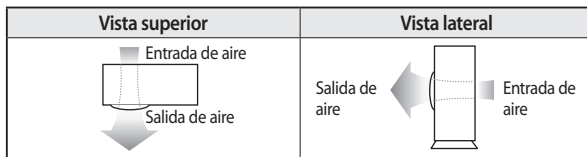


◆ Dirección de flujo de aire.

(Unidad: mm)


#### ◆ Cuando la salida de aire es opuesta a la pared

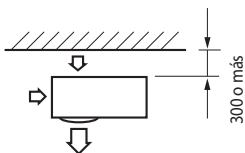


#### ◆ Cuando la salida de aire es hacia la pared

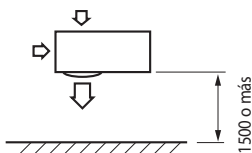


#### ◆ Cuando 3 lados de la unidad de exterior están bloqueados por la pared

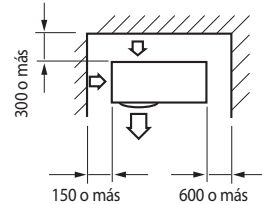


#### ◆ La parte superior de la unidad de exterior y la salida de aire están hacia la pared

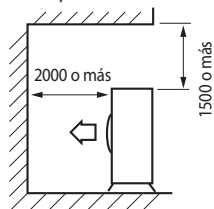

#### ◆ La parte superior de la unidad de exterior y la salida de aire están opuestas a la pared

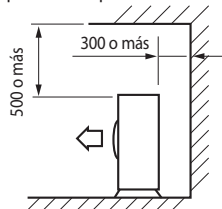


#### ◆ Cuando las paredes están bloqueando el frente y el lado posterior de la unidad de exterior

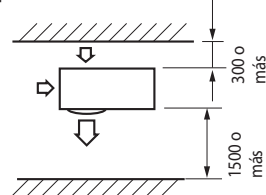


### Al instalar más de 1 unidad de exterior

(Unidad: mm)

#### ◆ Cuando la salida de aire es hacia la pared

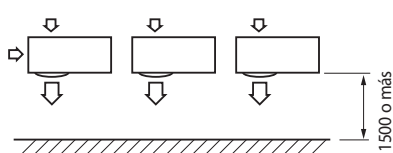

#### ◆ Cuando 3 lados de la unidad de exterior están bloqueados por la pared

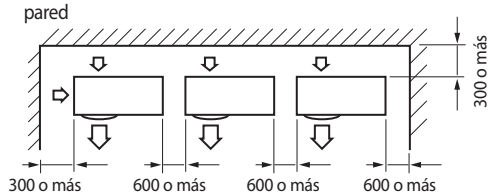





## Elección del lugar de instalación

(Unidad: mm)


- ◆ Cuando las paredes están bloqueando el frente y el lado posterior de las unidades de exterior

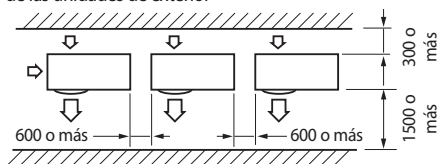

- ◆ Cuando el lado frontal y posterior de la unidad de exterior hacia la pared

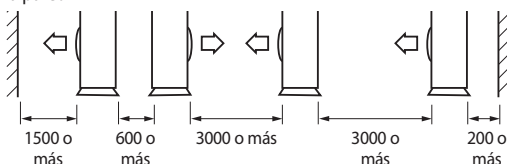

- ◆ Cuando la parte superior de la unidad de exterior y la salida de aire están opuestas a la pared

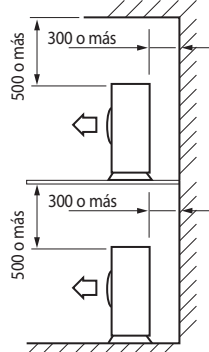

- Si se hace la instalación en un espacio inapropiado, la unidad puede generar sonido y causar malos efectos al producto.
- La instalación se debe hacer a nivel y en un lugar donde la vibración no causará ningún efecto.

## Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el aire acondicionado:



NOTA

- El número de cada accesorio se indica en paréntesis.

### Accesorios en la caja de unidad de interior

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa de instalación (1)<br>AR09*CWK*<br>(01 marco)<br> | Placa de instalación (1)<br>AR09/12*LWK/NWK*,<br>AR12*CWK* (03 marco)<br>AR18*CWK* (04 marco)<br> | Placa de instalación (1)<br>AR18/24*LWK/NWK*,<br>AR24*CWK*<br>(05 marco)<br> | Control remoto(1)<br> | Baterías para el control remoto (2)<br> |
| Manual del usuario & instalación (1)<br>                | Manual de Wi-Fi (1)<br>(AR**LWK/NWK*)<br>                                                         | Tornillos de cabeza (3)<br>                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                             |





## Accesorios en la caja de unidad de exterior

|                                                     |                                                                      |                                                                      |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable de ensamble de 4-alambres (1)<br>AR09/12*CWK* | Cable de ensamble de 2-alambres (1)<br>AR09/12*LWK/NWK*<br>**18/24** | Cable de ensamble de 3-alambres (2)<br>AR09/12*LWK/NWK*<br>**18/24** | Pata de hule (4)<br> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



NOTA

- Las tuercas cónicas se ponen en el extremo de cada tubería de un evaporador o entrada de servicio. Use las tuercas cuando conecte las tuberías.
- El cable de montaje es opcional. Si no es suministrado, use el cable estándar.
- El tapón de drenado y la pata de hule sólo se incluyen cuando el aire acondicionado es suministrado sin la tubería de ensamble como se ve en la imagen de abajo.

## Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de conexión son opcionales. Si no son suministrados, debe obtenerlos antes de instalar el aire acondicionado.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubería de ensamble aislada, Ø6,35mm (1)<br> | Tubería de ensamble aislada, Ø9,52mm (1)<br>**09/12**<br> | Tubería de ensamble aislada, Ø12,70mm (1)<br>**18**<br> | Tubería de ensamble aislada, Ø15,88mm (1)<br>**24**<br> | Aislante de tubo de Espuma PET3 (1)<br> | Cintas de vinilo (2)<br> | Pata de hule (4)<br>               |
| Abrazaderas de tubería A (3)<br>            | Abrazaderas de tubería B (3)<br>                         | Clavos para cemento (6)<br>                            | Tornillos M4 x 25 (6)<br>                              | Manguera de desagüe 2m (1)<br>         | Masilla 100g(1)<br>     | Aislante de tubo de Espuma(1)<br> |



NOTA

- Si estos accesorios son suministrados, estarán en la caja de accesorios.

## Herramientas requeridas para la instalación

### Herramientas generales

- Bomba de vacío (prevención de reflujo)
- Manómetro de múltiple
- Guía de pernos
- Llave de Torque
- Cortatubos
- Escariador
- Doblador de tubos
- Nivel
- Desarmador
- Llave
- Taladro
- Llave L
- Cinta de medición

### Herramientas para operaciones de prueba

- Termómetro
- Medidor de resistencia
- Electroscopio






## Fijación de la placa de instalación

Puede seleccionar la dirección de la manguera de drenado dependiendo de dónde desea instalar la unidad de interior. Por lo tanto antes de fijar la placa de instalación a una pared o marco de ventana, debe determinar la posición del hoyo de 65 mm a través del cual pasarán el cable, la tubería y la manguera para conectarse a la unidad de interior a la unidad de exterior.

De frente a la pared, la tubería y el cable se pueden conectar desde:

- La derecha (A)
- La izquierda (B)
- Lado inferior derecho (C)
- Lado posterior derecho o izquierdo (D)

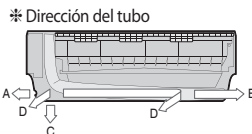




1. **Desmonte el panel de la cubierta como se describe en las páginas 37~38.**

2. **Saque la placa de colgador de la unidad de interior.**

(1) Destornille 2 tornillos que sujetan la placa del colgador a la unidad de interior.


(2) Empuje los ganchos (en la parte inferior de la unidad de interior) hacia arriba para liberar la placa de instalación de los ganchos que la sostienen.

(3) Tire de la placa de instalación para liberarla completamente de la unidad de interior.

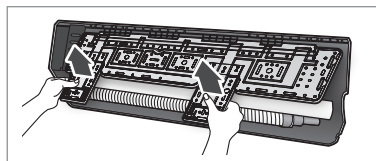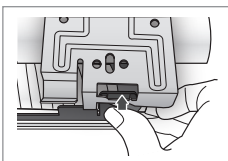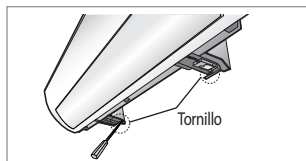


3. **Determine la posición de la tubería y manguera de desagüe como se ve en la imagen y perforo el hoyo con un diámetro interno de 65 mm de manea que se incline ligeramente hacia abajo.**

Hoyo de tubo (Ø65 mm)

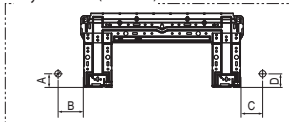

Hoyo de tubo (Ø65 mm)

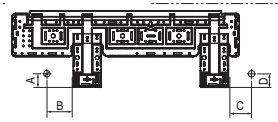

Hoyo de tubo (Ø65 mm)



(Unidad: mm)

| Modelo                         | A  | B   | C   | D  |
|--------------------------------|----|-----|-----|----|
| AR09*CWK*                      | 36 | 60  | 65  | 36 |
| AR09/12*LWK/NWK*,<br>AR12*CWK* | 36 | 120 | 81  | 36 |
| AR18*CWK*                      | 36 | 190 | 81  | 36 |
| AR18/24*LWK/NWK*,<br>AR24*CWK* | 33 | 110 | 110 | 33 |



PRECAUCIÓN

- Asegúrese de perforar únicamente un hoyo después de elegir la dirección de la tubería.

4. **Fije la unidad de interior**


**Si fija la unidad de interior sobre una pared**

(1) Fije la placa de instalación a la pared poniendo atención al peso de la unidad de interior.



NOTA

- Si monta la placa a una pared de concreto usando taquetes de plástico, asegúrese que las aberturas entre la pared y la placa, creadas por el taquete proyectado, sea menor a 20 mm.

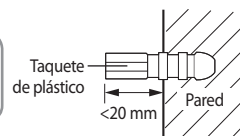

**Si fija la unidad de interior sobre un marco de ventana**

(1) Determine las posiciones de los montantes de madera que se fijarán al marco de ventana.

(2) Fije los montantes de madera al marco de la ventana poniendo atención al peso de la unidad de interior.

(3) Fije la placa de instalación al montante de madera usando tornillos.

**Si fija la unidad de interior sobre una tabla roca**

(1) Use una guía de pernos para encontrar las ubicaciones de los pernos.

(2) Fije el colgante de placa sobre los dos pernos.





PRECAUCIÓN

- Busque otros puntos si hay menos de dos pernos, o si la distancia entre los pernos es diferente a la del colgante de placa.
- Fije la placa de instalación sin que se incline hacia un lado.




ADVERTENCIA

- Asegúrese que la pared pueda soportar el peso del producto. Si instala el producto en un lugar donde no es lo suficientemente resistente para soportar el peso del producto, la unidad puede caer y causar lesiones.

## Montaje del tornillo de soporte

Use 2 tornillos para fijar la unidad de interior con la placa del colgador como se muestra en la imagen.

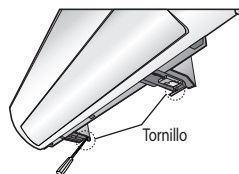

## Desmontaje/Montaje del panel de la cubierta para la instalación de la unidad interior




Escanee este código QR para el vídeo detallado de la instalación de la unidad interior.

Para instalar la unidad interior, debe desmontar el panel de la cubierta primero. Siga estas instrucciones para desmontar y montar el panel de la cubierta. Los ganchos (en el panel de la cubierta) pueden dañarse si se aplica demasiada fuerza al desmontar y montar el panel de la cubierta. Siga estas instrucciones.

## Extracción de los tornillos

El panel de la cubierta se monta en la parte inferior de la unidad interior (como se muestra en la ilustración) y se sujeta con tornillos. Retire el tornillo de cabeza primero y afloje los tornillos para que pueda desmontar el panel de la cubierta.

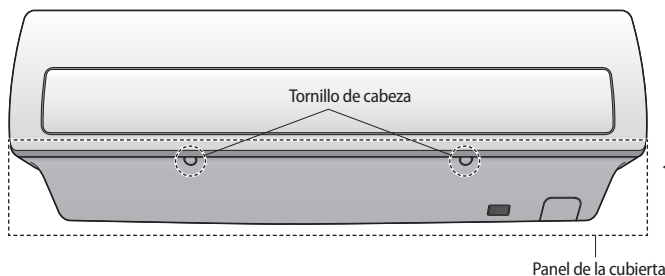

&lt;Quite el tornillo de cabeza&gt;



&lt;Afloje el tornillo&gt;




## Desmontaje/Montaje del panel de la cubierta para la instalación de la unidad interior

### Extracción del panel de cubierta (Antes de montar la unidad interior)

El panel inferior se ajusta al cuerpo principal mediante los ganchos laterales, centrales e inferiores como se muestra. Destrahe los ganchos laterales primero, luego destrahe los ganchos centrales y los inferiores.

Verifique la ubicación de los ganchos antes de retirar el panel de la cubierta.

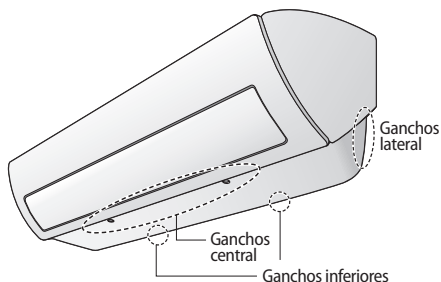


#### ► Ubicación de los ganchos en la parte central

| Número y ubicación de los ganchos |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
|                                   |                 |
| Gancho central                    | Gancho inferior |
|                                   |                 |

\* Para la ubicación y cantidad específica de los ganchos, consulte el panel de la cubierta con flechas indicadoras basadas en mercancías.


#### ► Extracción de los ganchos en el costado.

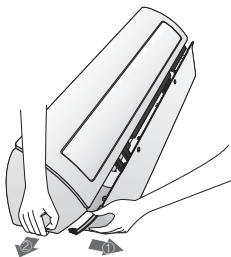

\* Precaución (frágil)

- Presione con suavidad ambos lados del panel de la cubierta hacia dentro (①) y suelte los ganchos en ambos lados (②).

#### ► Extracción de los ganchos en la parte central

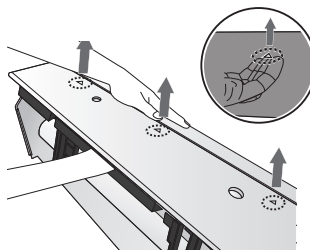

\* Precaución (frágil)



- Use ambas manos
- Para soltar cada gancho empújelo hacia arriba en ángulo.

### Extracción del panel de cubierta (Después de montar la unidad interior)

Para montar el panel de la cubierta, proceda en orden inverso al del desmontaje.

Use ambas manos para montar y tenga mucho cuidado de no dañar los tubos y la manguera de desagüe.

Trabe los ganchos laterales, los centrales y los inferiores en esta secuencia. Ajuste el panel inferior con los tornillos, y cierre los agujeros de los tornillos con su tapa.

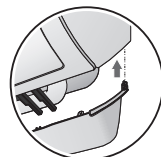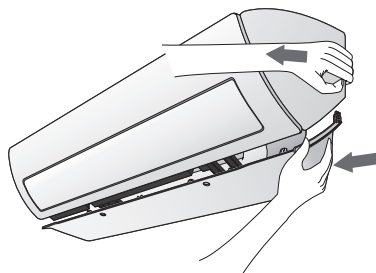


<Trabe el gancho lateral>



<Trabe el gancho inferior>



<Ajuste el tornillo>

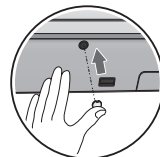

<Monte el tornillo de cabeza>





# Conexión del cable de ensamble

## Especificación de cable

| Modelo           | Cable de alimentación                          | Cable de interconexión        | Tipo GL  |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR09/12*CWK*     | 3GxAWG16 SJT<br>(3G1,0mm <sup>2</sup> H05VV-F) | 4G1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F  | 20A                                                                                       |
| AR09/12*LWK/NWK* | 3G1,5mm <sup>2</sup> H07RN-F                   | 3G1,0mm <sup>2</sup> H07RN-F  | 20A                                                                                       |
| **18/24**        | 3G2,5mm <sup>2</sup> H07RN-F                   | 2x0,75mm <sup>2</sup> H05RN-F | 25A                                                                                       |



NOTA

- Conecte el cable de alimentación al interruptor de circuito auxiliar. Si cada poste falla en conectarse a la alimentación de energía, debe incorporarse un cable con un contacto abierto de  $\geq 3$  mm.
- Use cable blindado (Categoría 5; menos de 50pF/m) para un sitio ambiental ruidoso.

## Conexión del cable

### Trabajo eléctrico

- (1) Para trabajos eléctricos y de tierra, cumpla con los "estándares técnicos de las instalaciones eléctricas" y con las "normas de cableado" de las normas de cableado locales.
- (2) Apriete el tornillo del bloque del terminal por debajo de 1,2 N·m (12 kgf·cm).
- (3) Precauciones al conectar los bloques del terminal de la unidad interior

- Antes de conectarlos, asegúrese de que la parte de conexión de la toma del terminal está hacia arriba.



- No debe haber espacio entre el terminal y el tornillo cuando están conectados.  
- Cualquier espacio existente puede suponer riesgo de incendio por el sobrecalentamiento del contacto eléctrico.



PRECAUCIÓN

- Para el cableado del bloque de la terminal, empleamos un cable solo con una toma de terminal de anillo. Los cables normales sin toma de terminal de anillo pueden suponer un riesgo de incendio debido al sobrecalentamiento del contacto eléctrico durante un trabajo con cables

\* Cuando instale la unidad, primero haga las conexiones de refrigerante y luego las conexiones eléctricas.

Conecte el aire acondicionado al sistema de conexión a tierra antes de realizar la conexión eléctrica.

Si la unidad es desinstalada, primero desconecte los cables eléctricos, luego las conexiones de refrigerante.

Si la unidad de exterior está a más de 4 (o 5) metros de retirado de la unidad de interior, debe extender el cable. La longitud máxima del cable es de 15(\*\*09/12\*\*) / 30(\*\*18/24\*\*) metros.

### 1. Extienda el cable de ensamble si es necesario.



PRECAUCIÓN

- No conecte dos o más cables diferentes para extender la longitud.  
Puede causar incendio.





## Conexión del cable de ensamble

2. Abra el panel de la cubierta.
3. Quite el tornillo que asegura la cubierta del conector.
4. Pase el cable de ensamble a través de la parte posterior de la unidad de interior y conecte el cable de ensamble a las terminales.  
(Consulte la imagen de abajo)



NOTA


- Cada cable es etiquetado con el número de terminal correspondiente.

5. Pase el otro extremo del cable a través del hoyo de 65 mm en la pared.
6. Cierre la cubierta del conector al apretar el tornillo cuidadosamente.
7. Cierre el panel de la cubierta.
8. Quite la cubierta de la tablilla de terminal en el lado de la unidad de exterior.
9. Conecte los cables a las terminales como se ilustra en la imagen.



NOTA

- Cada cable es etiquetado con el número de terminal correspondiente.

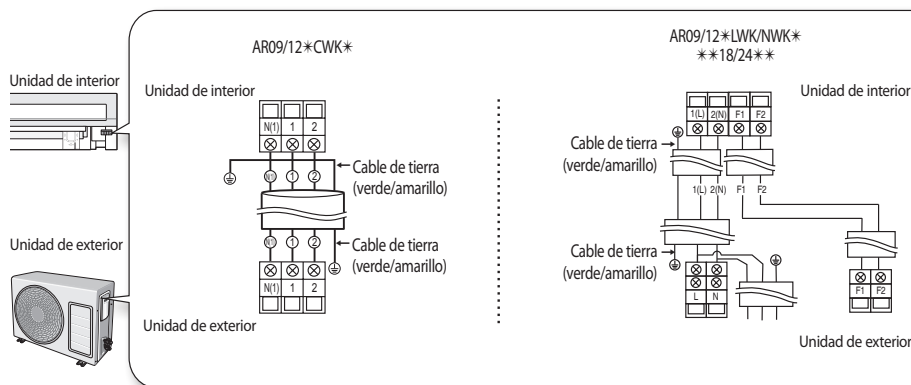

PRECAUCIÓN

- También la terminal redondeada debe coincidir con el tamaño del tornillo en el bloque terminal.
- Después de conectar los cables, asegúrese que coincidan los números de terminal en la unidad de interior/exterior.
- Asegúrese de que los cables de Potencia y Comunicación estén separados, no deben estar en el mismo cable.

10. Conecte el conductor de conexión a tierra a las terminales de conexión a tierra.
11. Cierre la cubierta de la tablilla de terminales al apretar el tornillo cuidadosamente.



NOTA

- En Rusia y Europa, consulte con la autoridad de suministro de energía para determinar la impedancia del sistema de suministro antes de la instalación.



ADVERTENCIA

- Conecte los cables firmemente de manera que los cables no se puedan jalar fácilmente.  
(Si están flojos, puede causar quemaduras de los cables).
- Conecte los cables conforme a los códigos de color, consultando el diagramado de cables.
- El cable de alimentación y el cable de interconexión deben seleccionarse conforme a la especificación en la página 39.





## Instalación y conexión de la tubería de ensamble de la unidad de interior

Conecte las unidades de interior y de exterior con tuberías de cobre suministradas en campo por medio de conexiones abocardadas. Use tubería grado refrigeración sin costuras únicamente, (tipo Cu DHP conformantes con ISO1337), desengrasadas y desoxidadas, adecuadas para presiones operativas de al menos 4200 kPa y para presión de estallido de al menos 20700 kPa. Bajo ninguna circunstancia deben usarse tuberías de cobre tipo sanitario.


Hay 2 tuberías de refrigeración de diferentes diámetros:

- La más pequeña es para el refrigerante líquido
- La más grande es para el refrigerante de gas

Una tubería corta ya está puesta en el aire acondicionado. Puede ser necesario que extienda la tubería usando la tubería de ensamble (opcional).

El procedimiento de conexión para las tuberías de refrigerante varía conforme a la posición de salida de la tubería cuando esté de frente a la pared.

- La derecha (A)
- La izquierda (B)
- Lado inferior (C)
- Lado posterior

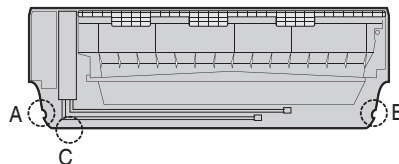

1. Corte el agujero ciego apropiado (A, B, C) en la parte posterior de la unidad de interior a menos que conecte la tubería directamente de la parte posterior.
2. Suavice los bordes afilados.
3. Quite las tapas de protección de las tuberías y conecte la tubería de ensamble a cada tubería. Apriete las tuercas primero con las manos, luego con la llave de torque, aplicando el siguiente torque:

| Diámetro externo | Torque |         |
|------------------|--------|---------|
|                  | N·m    | kgf·cm  |
| ø6,35 mm         | 14~18  | 140~180 |
| ø9,52 mm         | 34~42  | 350~430 |
| ø12,70 mm        | 49~61  | 500~620 |
| ø15,88 mm        | 68~82  | 690~830 |



- Si desea recortar o extender las tuberías, consulte la página 42 a la 43.

4. Corte el aislante de espuma restante.
5. Si es necesario, doble la tubería para que quede a lo largo del fondo de la unidad de interior. Luego pásela a través del agujero apropiado.
  - ▶ La tubería no debe proyectarse desde la parte posterior de la unidad de interior.
  - ▶ El radio de doblaje debe ser 100 mm o más.
6. Pase la tubería a través del agujero en la pared.
7. Para más detalles sobre cómo conectar la unidad de exterior y evacuar el aire, consulte las páginas 46 y 48.



- La tubería deberá quedar aislada y fijada permanentemente en posición después de terminar la instalación y la prueba de fuga de gas; consulte la página 49 para más detalles.



- Apriete la tuerca cónica con la llave de torque conforme al método especificado. Si sobre aprieta la tuerca cónica, la parte cónica puede romperse y causar una fuga de gas refrigerante.
- ¡NO INCRUSTE LA CONEXIÓN DE TUBERÍA EN LA PARED!  
Todas las conexiones de tubería de refrigerante deben ser de fácil acceso para servicio.





## Evacuación de la unidad interior

La unidad de interior es suministrada con gas inerte (nitrógeno).

Antes de instalar la unidad, verifique si el gas de nitrógeno sale de la unidad de interior.

Si esto no es cierto, **NO INSTALE LA UNIDAD** ya que la fuga pudiera estar dentro de la unidad de interior.

### 1. Desatornille las tapas en el extremo de cada tubería.


- ▶ Todo el gas inerte sale de la unidad de interior.



- Para prevenir que entre suciedad o materia extraña a las tuberías durante la instalación, **NO** quite las tapas completamente hasta que esté listo para conectar las tuberías.



- El aire restante en el ciclo de refrigeración, el cual contiene humedad, puede causar un mal funcionamiento en el compresor.
- Siempre contacte al centro de servicio o a una agencia de instalación profesional para la instalación del producto.

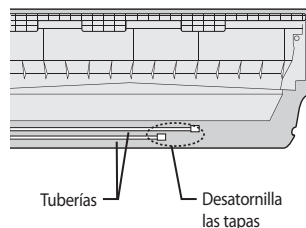

## Recorte o extensión de la tubería

La longitud de la tubería puede ser:






- Extender hasta: Ver la tabla en la página 32
- Recortar hasta: Ver página 32



Si necesita una tubería más larga a 4 (o 5) metros:

- Debe agregar refrigerante a las tuberías; de lo contrario, la unidad de interior puede congelarse.

1. **Asegúrese que cuente con todas las herramientas requeridas (cortatubos, escariador, herramienta de abocardado y sujetador de tubería).**
2. **Si desea recortar la tubería, corte con un cortatubos, asegurándose que el borde corte se mantenga a 90° con el lado de la tubería (ver ejemplos debajo de bordes de cortes correctos e incorrectos).**

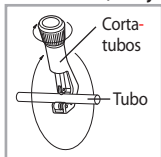

3. **Para prevenir una fuga de gas, quite todas las rebabas en el borde de corte de la tubería usando un escariador.**




- Ponga la tubería bocabajo mientras quita las rebabas para asegurar que las rebabas no entren en la tubería.





4. Ponga una tuerca cónica ligeramente en la tubería para modificar el abocardado.

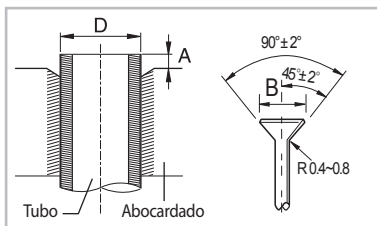

| Diámetro externo (D) | Profundidad (A) | Tamaño de abocardado (B) |
|----------------------|-----------------|--------------------------|
| ø6,35 mm             | 1,3 mm          | 8,7 - 9,1 mm             |
| ø9,52 mm             | 1,8 mm          | 12,8 - 13,2 mm           |
| ø12,70 mm            | 2,01 pies       | 16,2 - 16,6 mm           |
| ø15,88 mm            | 2,2 mm          | 19,3 - 19,7 mm           |

5. Verifique si abocordó la tubería correctamente (ver ejemplo abajo de tuberías abocardadas incorrectamente).



Correcto




Inclinado

Superficie  
dañada

Cuarteado

Espesor  
desigual

6. Alinee las tuberías para conectarlas fácilmente. Apriete las tuercas abocardadas primero con las manos, luego con la llave de torque, aplicando el siguiente torque:

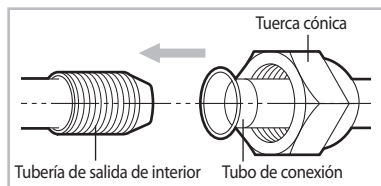

| Diámetro externo | Torque |         |
|------------------|--------|---------|
|                  | N•m    | kgf•cm  |
| ø6,35 mm         | 14~18  | 140~180 |
| ø9,52 mm         | 34~42  | 350~430 |
| ø12,70 mm        | 49~61  | 500~620 |
| ø15,88 mm        | 68~82  | 690~830 |



NOTA

- El exceso de torque puede ser causa de fuga de gas. Si se extiende la tubería con soldado de arco/soldado con latón asegúrese de que se use nitrógeno durante el proceso de soldado de arco/soldado con latón. La unión debe ser accesible para servicio.

7. Para más detalles sobre cómo conectar la unidad de exterior y evacuar el aire, consulte las páginas 46 y 48.



PRECAUCIÓN

- Apriete la tuerca cónica con la llave de torque conforme al método especificado. Si sobre aprieta la tuerca cónica, la parte cónica puede romperse y causar una fuga de gas refrigerante.








## Instalación y conexión de la manguera de desagüe de la unidad de interior

Al instalar la manguera de desagüe de la unidad de interior, verifique si el drenado de condensación es adecuado.


Al pasar la manguera de desagüe a través del agujero de 65 mm en la pared, verifique lo siguiente:

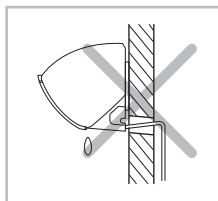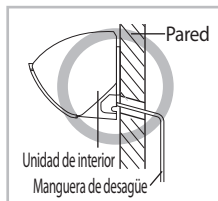


La manguera de desagüe NO debe inclinarse hacia arriba.

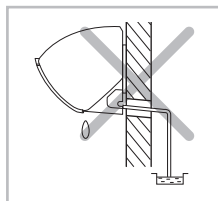


El extremo de la manguera de desagüe NO debe colocarse bajo el agua.

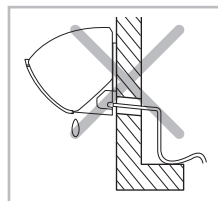


La manguera de desagüe NO debe inclinarse hacia arriba.

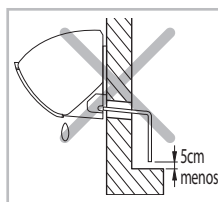

Mantenga un claro de al menos 5 cm entre el extremo de la manguera de desagüe y el suelo.

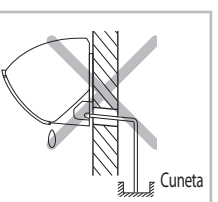


No coloque el extremo de la manguera de desagüe en un hueco.

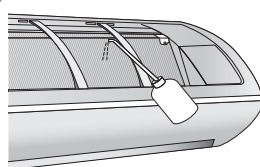


Después de completar la instalación en la manguera de desagüe, vierta agua en la bandeja de desagüe para comprobar que la manguera está bien drenada.

### 1) Conexión correcta

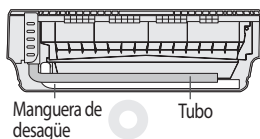

### 2) Conexión incorrecta

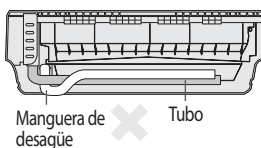

- No sujete la manguera de desagüe al tubo de ensamble porque puede causar una pérdida de agua.

## Instalación de la manguera de desagüe


- Si es necesario, conecte la manguera de desagüe de extensión de 2 metros a la manguera de desagüe.
- Si usa la manguera de desagüe de extensión, aisle el interior de la manguera de desagüe de extensión con un blindaje.
- Ponga la manguera de desagüe en 1 de los 2 agujeros para manguera de desagüe, luego fije el extremo de la manguera de desagüe firmemente con una abrazadera.




NOTA


- Si no usa el otro agujero para manguera de desagüe, tápelo con un tapón de hule.

- Al extender la manguera de desagüe sujetar el extremo de la manguera de desagüe y la manguera extendida, girar e insertar la manguera de desagüe unos 40~45 mm en la manguera extendida. Asegurar que las dos mangueras están bien conectados y que no hay fuga de agua.
- Conectar la manguera de desagüe después de envolver la manguera extendida en una espuma aislante. Después utilizar cinta de vinilo para envolver 20 mm de los dos lados de la conexión.

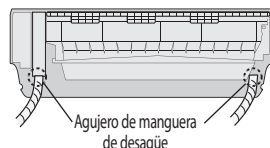

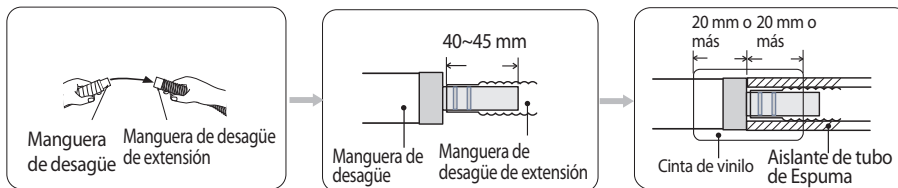

6. Pase la manguera de desagüe debajo de la tubería de refrigerante, manteniendo la manguera ajustada.
7. Pase la tubería a través del agujero en la pared. Verifique si se inclina hacia abajo como se observa en la imagen.
8. Al utilizar un método de drenaje natural, comprobar que el drenaje es normal.

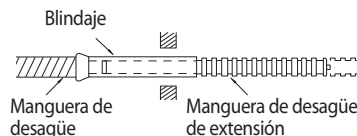

NOTA

- La manguera debe quedar fijada permanentemente en su posición después de terminar la instalación y la prueba de fuga de gas; consulte la página 49 para más detalles.




PRECAUCIÓN

- Asegúrese que la dirección instalada de la manguera de desagüe sea correcta. Una instalación inadecuada puede causar fuga por condensación de agua.
- Si la manguera de desagüe es canalizada en el interior de la habitación, aísele la manguera para que las gotas de condensación no dañen los muebles o los pisos.
- ¡NO INCRUSTE LA MANGUERA DE DESAGÜE EN LA PARED!  
Todas las conexiones de la manguera de desagüe deben ser de fácil acceso para servicio.


## Cambio de dirección de la manguera de desagüe

Cambie la dirección únicamente cuando sea necesario.

1. Quite el tapón de hule con unas pinzas.
2. Quite la manguera de desagüe jalándola y girando hacia la izquierda.
3. Inserte la manguera de desagüe al sujetarla con el tornillo en la ranura de la manguera de desagüe y la toma de la bandeja de drenado.
4. Ponga el tapón de hule con un desarmador girándolo a la derecha hasta que se fije al extremo de la ranura.
5. Verifique si hay fugas en ambos lados de la salida de desagüe.

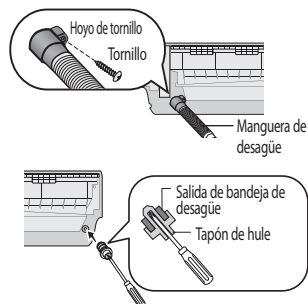

Vierta el agua en dirección de la flecha. ✱ Dirección del agua drenada

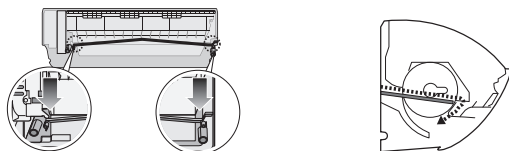

PRECAUCIÓN

- Asegúrese que la unidad de interior esté en posición recta cuando vierta el agua para verificar la fuga. Asegúrese que el agua no se derrame sobre las piezas eléctricas.





## Evacuación de tuberías conectadas

La unidad de exterior está cargada con suficiente refrigerante R-410A. No ventile el R-410A hacia la atmósfera: Es un gas ecológico fluorinado, cubierto por el Protocolo de Kioto, con un Potencial de calentamiento global (GWP) = 1975.


Debe evacuar el aire en la unidad de interior y en la tubería. Si queda aire en las tuberías de refrigerante, afectará al compresor. Puede causar reducción de capacidad de enfriamiento y mal funcionamiento. Use la Bomba de vacío como se observa en la imagen.



PRECAUCIÓN

- Al instalarla, asegúrese que no haya fugas. Cuando recupere el refrigerante, primero conecte a tierra el compresor antes de quitar la tubería conectada. Si la tubería de refrigerante no se conecta apropiadamente y el compresor funciona con la válvula de servicio abierta, la tubería inhala aire y hace que la presión interna del ciclo de refrigerante sea irregularmente alta. Puede causar explosión y lesiones.

- Conecte cada tubería de ensamble a la válvula apropiada en la unidad de exterior y apriete la tuerca cónica.
- Apriete las tuercas abocardadas primero con las manos, luego con la llave de torque, aplicando el siguiente torque.

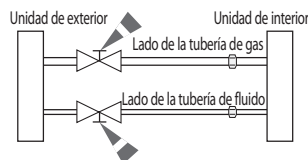

NOTA

- El exceso de torque puede ser causa de fuga de gas.




ADVERTENCIA

- Haga las conexiones eléctricas y deje el sistema en "modo de espera". ¡No encienda el sistema! Esto es necesario para una mejor operación de vacío (posición totalmente ABIERTA de la Válvula de expansión electrónica - EEV -)

| Diámetro externo | Torque |         |
|------------------|--------|---------|
|                  | N·m    | kgf·cm  |
| ø6,35 mm         | 14~18  | 140~180 |
| ø9,52 mm         | 34~42  | 350~430 |
| ø12,70 mm        | 49~61  | 500~620 |
| ø15,88 mm        | 68~82  | 690~830 |

- Conecte la manguera de carga por el extremo de baja presión del manómetro de múltiple a la entrada de servicio de gas como se observa en la imagen.
- Abra la válvula del lado de baja presión del manómetro de múltiple en sentido contrario al reloj.
- Evacúe el aire en las tuberías conectadas por medio de la bomba de vacío durante unos 15 minutos.
  - Asegúrese que el manómetro de presión indique -0,1 MPa(-76 cmHg) después de alrededor de 10 minutos. Este procedimiento es muy importante para evitar una fuga de gas.
  - Cierre la válvula del extremo de baja presión del manómetro de múltiple en el sentido del reloj.
  - Apague la bomba de vacío.
  - Verifique durante 2 minutos si hay algún cambio de presión.
  - Quite la manguera del extremo de baja presión del manómetro de múltiple.
- Ponga un corcho de válvula para entrada de servicio de líquido y gas en la posición abierta.

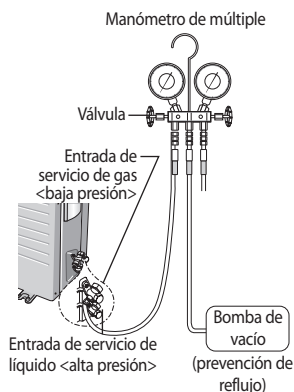



## Adición de refrigerante

Agregue carga refrigerante conforme a la siguiente tabla:

**Si usa una tubería mayor a 4 (o 5) m,**

Debe agregar 'A' g de refrigerante R-410A por cada metro extra.

**Si usa una tubería menor a 4 (o 5) m,**

El tiempo de evacuación es normal.

Consulte el Manual de servicio para más detalles.

| Modelo                        | A  |
|-------------------------------|----|
| AR09*CWK*                     | 10 |
| AR09*LWK/NWK*<br>**12/18/24** | 15 |



PRECAUCIÓN

- El aire restante en el ciclo de refrigeración, el cual contiene humedad, puede causar un mal funcionamiento en el compresor.
- Siempre contacte al centro de servicio o a una agencia de instalación profesional para la instalación del producto.

05 INSTALACIÓN



# Evacuación de tuberías conectadas

## Regulación de información importante respecto al refrigerante utilizado

Este producto contiene gases ecológicos fluorinados cubiertos por el Protocolo de Kioto.  
No ventile el R-410A hacia la atmósfera.

| Tipo de refrigerante | Valor GWP |
|----------------------|-----------|
| R-410A               | 1975      |

\* GWP = Potencial de calentamiento global


### 1. Por favor llene con tinta indeleble.

- ▶ ① La carga de refrigerante de fábrica del producto,
- ▶ ② La cantidad de refrigerante adicional cargado en campo y
- ▶ ①+② La carga total de refrigerante, en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto.



- a. La carga de refrigerante de fábrica del producto:  
Ver placa de datos de la unidad
- b. Cantidad de refrigerante adicional cargada en campo  
(consulte la información antes indicada para la cantidad de reabastecimiento de refrigerante)
- c. Carga total de refrigerante
- d. Cilindro de refrigerante y múltiple para carga

Este producto contiene gases ecológicos fluorinados cubiertos por el Protocolo de Kioto.

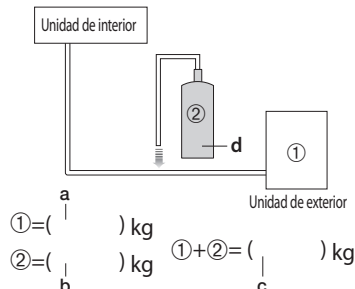


- La etiqueta llenada debe pegarse junto a la entrada de carga del producto (por ejemplo, en el interior de la cubierta de válvula de cierre).

## Carga de refrigerante bajo condiciones de líquido usando una tubería para líquido

R-410A es un tipo de refrigerante mezclado. Es necesario recargarlo bajo condiciones de líquido. Cuando recargue el refrigerante desde el cilindro hacia el equipo, siga las instrucciones siguientes.

- ### 1. Antes de cargar, verifique si el cilindro tiene un sifón o no.
- Hay dos formas de recargar el refrigerante.

#### Cilindro con sifón



- ▶ Cargue el refrigerante con el cilindro parado recto.

#### Cilindro sin sifón



- ▶ Cargue el refrigerante volteando el cilindro boca abajo.





- Si el refrigerante R-410A es cargado con gas, la composición del refrigerante cargado cambia y las características del equipo varían.
- Durante la operación de medición de la cantidad de refrigerante agregada use una balanza electrónica. Si el cilindro no tiene sifón, delo vuelta.






## Realización de pruebas de fuga de gas

Asegúrese de verificar si hay fugas de gas antes de completar el proceso de instalación (conecte la tubería de ensamble y la manguera entre la unidad de interior y la unidad de exterior, aisle los cables, la manguera y la tubería, y fije la unidad de interior a la placa de instalación).

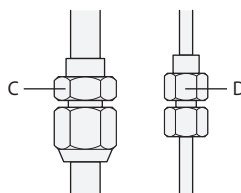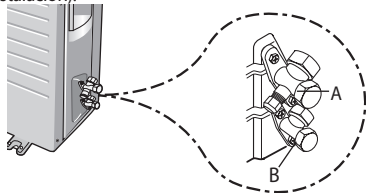

Parte de prueba para unidad externa

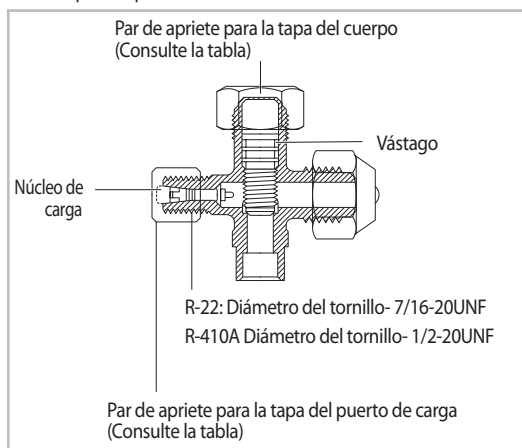

Parte de prueba para unidad de interior

- Antes de inspeccionar la fuga, use un torquímetro para cerrar la tapa de la válvula de servicio. (Cumpla con par de apriete para cada tamaño de diámetro y ajuste la tapa firmemente para evitar cualquier pérdida).
- Para comprobar si hay una fuga posible, inserte gas inerte en las tuberías conectadas a las unidades internas/externas y verifique la parte de conexión de las unidades internas/externas con detergente o líquido para pruebas de fugas.

| Diámetro externo (mm) | Par de apriete        |                                |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                       | Tapa del cuerpo (N·m) | Tapa del puerto de carga (N·m) |
| ø 6,35                | 20 ~ 25               | 10 ~ 12                        |
| ø 9,52                | 20 ~ 25               |                                |
| ø 12,70               | 25 ~ 30               |                                |
| ø 15,88               | 30 ~ 35               |                                |
| ø 19,05               | 35 ~ 40               |                                |

( 1 N·m = 10 kgf·cm )

**Para verificar si hay fugas de gas en la unidad de exterior,**  
Verifique las válvulas A y B usando un detector de fugas.

**Para verificar si hay fugas de gas en la unidad de interior,**  
Verifique las tuercas cónicas C y D usando un detector de fugas.

### Pruebe si hay fugas con nitrógeno (antes de abrir las válvulas)

Para poder detectar fugas básicas de refrigerante, antes de recrear el vacío y la recirculación del R-410A, es responsabilidad del instalador presurizar el sistema completo con nitrógeno (usando un cilindro con regulador de presión) a una presión por arriba de 40 bares (manómetro).

### Pruebe si hay fugas con R-410A (antes de abrir las válvulas)

Antes de abrir las válvulas, descargue todo el nitrógeno del sistema y cree un vacío conforme a las instrucciones en la página 46 a la 48.

Después de abrir las válvulas, verifique si hay fugas usando un detector de fugas para refrigerante.

### Vaciado por bombeo (antes de desconectar las conexiones de refrigerante para reparación, remoción o disposición de la unidad)

El vaciado por bombeo es una operación destinada a recoger todo el refrigerante del sistema en la unidad de exterior. Esta operación debe realizarse antes de desconectar la tubería de refrigerante para evitar pérdida de refrigerante hacia la atmósfera.

- Cierre la válvula de líquido con la llave Allen.
- Encienda el sistema en modo de enfriamiento con el ventilador operando a alta velocidad.  
(El compresor se activará inmediatamente, siempre y cuando hayan transcurrido 3 minutos desde la última parada).
- Después de 2 minutos de operación, cierre la válvula de vacío con la misma llave.
- Apague el sistema y las alimentaciones principales.
- Desconecte la tubería. Después de la desconexión, proteja las válvulas del polvo con tapones de tubo.
- Pueden ocurrir daños al compresor si se corre con presión de vacío negativa.





## Fijación de la unidad de interior en su lugar

Realice lo siguiente en el área donde se haya realizando una prueba de fuga de gas con anterioridad.



Después de verificar que no haya fugas de gas en el sistema, aisle la tubería, manguera y cables.

Luego coloque la unidad de interior en la placa de instalación.

1. Para minimizar problemas de condensación, envuelva el aislante de espuma (como se muestra en la figura) en una parte sin aislante en el extremo de las tuberías.
2. Bobine la tubería, el cable de ensamble y la manguera de desagüe con cinta de vinilo.
3. Coloque el atado (la tubería, cable de ensamble y manguera de desagüe) en la parte inferior de la unidad de interior cuidadosamente para que no se salga de la parte posterior de la unidad de interior.
4. Enganche la unidad de interior a la placa de instalación y mueva la unidad de derecha a izquierda para ver que está puesta con seguridad en su lugar.



• Asegúrese que la tubería no se mueva al momento de instalar la unidad de interior en la placa de instalación.

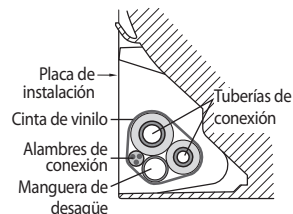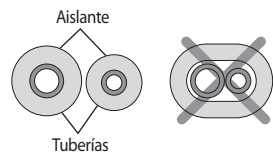

5. Envuelva el resto de la tubería con cinta de vinilo.
6. Fije la tubería a la pared usando las abrazaderas (opcional).

## Fijación de la unidad de exterior en su lugar


Instale la unidad de exterior a nivel sobre una base estable para evitar la generación de ruido y vibración, especialmente al instalar la unidad cerca de los vecinos.

Si instala la unidad de exterior en un lugar expuesto a fuertes vientos o elevado, fjela a un soporte apropiado. (de pared o de suelo)

1. Coloque la unidad de exterior como se indica en la parte superior de la unidad para permitir el aire descargado salga apropiadamente.
2. Fije la unidad de exterior a nivel en un soporte apropiado usando pernos de anclaje.
3. Si la unidad de exterior se expone a fuertes vientos, instale placas de blindaje alrededor de la unidad para que el ventilador pueda operar correctamente.




• Asegure la pata de hule para prevenir la generación de ruido y vibración.

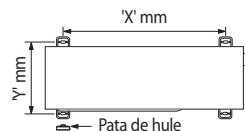

| Modelo           | X   | Y   |
|------------------|-----|-----|
| AR09*CWK*        | 453 | 254 |
| AR12*CWK*        | 507 | 292 |
| AR09/12*LWK/NWK* | 602 | 310 |
| AR18*CWK*        |     |     |
| AR18/24*LWK/NWK* | 660 | 340 |
| AR24*CWK*        |     |     |

### Unidad de exterior instalada en la pared por estante

- Asegúrese que la pared pueda soportar el peso del estante y la unidad de exterior;
- Instale el estante lo más cerca posible de la columna;
- Instale el pasa-tubos para poder reducir el ruido y la vibración residual transferida por la unidad de exterior hacia la pared.

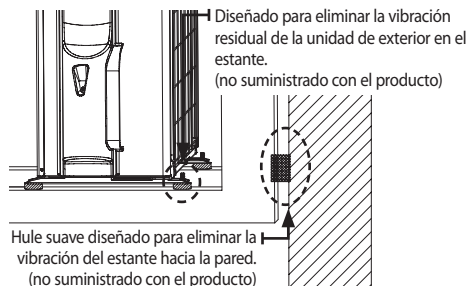




## Modo Smart Install (Instalación Inteligente)

Este modelo es compatible con el modo Smart Install (Instalación Inteligente) que comprueba el estado de la instalación para determinar si existe algún problema con alguna de las funciones. Ejecute el modo Smart Install (Instalación Inteligente) después de la instalación.

1. Compruebe el estado de la instalación del aire acondicionado.
  - 1) Compruebe la fuente de alimentación, la válvula de servicio (si está abierta), el cable de alimentación de la unidad interior y exterior y la cantidad de refrigerante adicional necesaria para la extensión de la tubería.
  - 2) Estado del indicador después del suministro de energía: Estado de espera
2. Cuando el aire acondicionado está en estado de espera, utilice el control remoto para iniciar el modo Smart Install (Instalación Inteligente).
  - 1) Presione el botón [Set/Cancel (Ajustar/Cancelar) o Cancel (Cancelar)], [Mode (Modo)] [Power (Encendido y apagado)] simultáneamente durante 4 segundos.
    - Solo se puede hacer funcionar el modo Smart Install (Instalación Inteligente) con el control remoto suministrado.
    - Durante el procedimiento de modo de instalación inteligente, no se puede operar el control remoto.

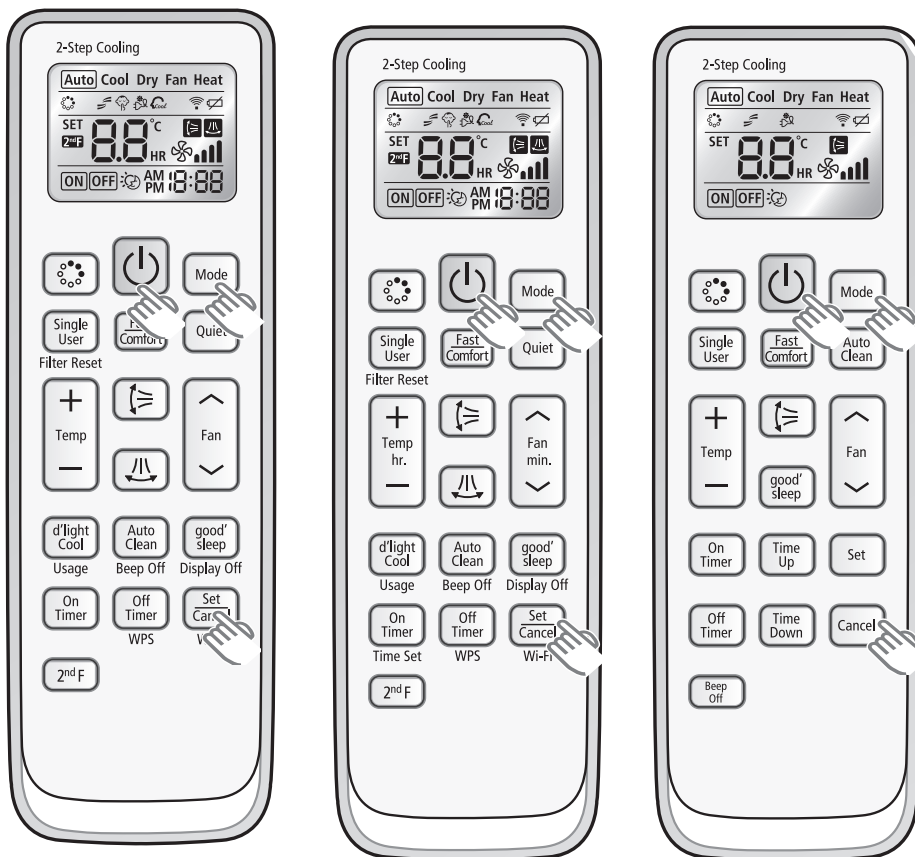

\* El control remoto puede ser diferente (imagen/funciones), dependiendo del modelo.





## Modo Smart Install (Instalación Inteligente)

- 2) Modo Smart Install (Instalación Inteligente) en progreso
- Pantalla 88: Se mostrará el progreso en 0~99.
- Pantalla LED: El Indicador en la pantalla de la unidad interior parpadeará en secuencia y luego todos los indicadores parpadearán. (Esto se repetirá).

| TIPO                            | Pantalla 88: | Pantalla LED: |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Indicador de unidad de interior |              |               |

\* La pantalla puede ser diferente dependiendo del modelo.

3. El Modo Smart Install (Instalación Inteligente) terminará.
  - 1) El Modo Smart Install (Instalación Inteligente) tomará aproximadamente 7~13 minutos. (El tiempo real puede ser diferente dependiendo del modelo).
  - 2) Cuando la instalación se realiza correctamente: El Modo Smart Install (Instalación Inteligente) terminará con un sonido de timbre y el aire acondicionado estará en estado de espera. (No se mostrará mensaje de error en el indicador de la unidad interior y el control remoto y los botones de la unidad interior funcionarán normalmente.)
  - 3) Cuando la instalación no se realiza correctamente: El Modo Smart Install (Instalación Inteligente) terminará y se mostrará mensaje de error en el indicador de la unidad interior.



1. Tome las medidas necesarias cuando se produce un error.
  - Consulte el manual de servicio para las medidas necesarias para cada error que se produce.
2. Utilice el producto después de atender el error que se produce.

| Indicador de error                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Error                                                              | Medidas que debe tomar un instalador                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla 88                                                                                                                                                       | Pantalla LED:                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   | LED 1                                                                               | LED 2                                                                               | LED 3                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                   |    |    |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| E 101                                                                                                                                                             |    |    |    | Error de comunicación entre la unidad de exterior y la de interior | 1. Verifique el cable de conexión entre la unidad de interior y la de exterior. (ya sea que el cable de suministro y el de comunicación esté cruzado o no)                                                                             |
| E 121                                                                                                                                                             |  |  |  | Error en el sensor de temperatura interior                         | 1. Compruebe la conexión del conector                                                                                                                                                                                                  |
| E 122, E 123                                                                                                                                                      |  |  |  | Error en el intercambiador de calor interior                       | 1. Compruebe la conexión del conector                                                                                                                                                                                                  |
| E 154                                                                                                                                                             |  |  |  | Error en el motor del ventilador interior                          | 1. Compruebe la conexión del conector<br>2. Retire la sustancia extraña (Compruebe la causa que frena el motor)                                                                                                                        |
| 88 pantalla y todas las LED parpadean                                                                                                                             |  |  |  | EEPROM/Error de opción                                             | 1. Volver a establecer opciones                                                                                                                                                                                                        |
| E 162, E 163                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| E 422                                                                                                                                                             |  |  |  | Error de bloqueo de flujo de refrigerante                          | 1. Verifique que la válvula de servicio esté completamente abierta.<br>2. Verifique si hay algún bloqueo en el tubo refrigerante que conecta la unidad de interior y de exterior.<br>3. Verifique que no haya pérdida de refrigerante. |
| E 554                                                                                                                                                             |  |  |  | Falta de Refrigerante (Solo para modelo inversor)                  | 1. Verifique si se cargó cantidad suficiente de refrigerante adicional para la longitud del tubo que excede 7,5m.<br>2. Verifique que no haya pérdida de refrigerante entre la conexión de la válvula y del tubo.                      |
| * Se muestra el patrón de LED anterior cuando hay un error en la unidad de exteriores. Verifique la pantalla LED en la unidad de exteriores para más información. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |

\* ○: Apagado / ●: Parpadeando / ●: Encendido

Español-52





## Verificación final y operación de prueba

Para completar la instalación, realice las siguientes verificaciones y pruebas para asegurar que el aire acondicionado opera correctamente.

### Verifique lo siguiente:

- Firmeza del sitio de instalación
- Hermetismo de la conexión de tubería para detectar fugas de gas
- Conexión de cableado eléctrico
- Aislante resistente al calor de la tubería
- Drenado
- Conexión del conductor de conexión a tierra
- Operación correcta (siga los pasos a continuación)

#### 1. Presione el botón **Power (encendido y apagado)** y verifique lo siguiente:

- ▶ Se enciende el indicador en la unidad de interior.
- ▶ La paleta de flujo de aire se abre y el ventilador se pone en operación.

#### 2. Presione el botón **Mode (modo)** para seleccionar **Cool (frío)**.

- ▶ En modo **Cool (frío)**, use el botón **Temp hr.** + ó - (subir o bajar temperatura) y ajuste la temperatura a 16 °C.



NOTA

- Aproximadamente 3 a 5 minutos después, la unidad de exterior comenzará a operar y soplará aire frío.
- Después de 12 minutos de condición estacionaria verifique el tratamiento de aire de la unidad de interior.

Modo de enfriamiento (verifique la unidad de interior) → Temperatura de aire de entrada. - Temperatura de aire de salida:  
De 10 °C a 12 °C (delta T indicativo)

#### 3. Presione el botón **Air swing (Barrido de aire)** y verifique lo siguiente:



- ▶ Las paletas de flujo de aire funcionan apropiadamente.

#### 4. Presione el botón **Power (encendido y apagado)** para detener la operación.



NOTA

- Cuando complete la instalación satisfactoriamente, entregue este manual al usuario para guardar las cosas en un lugar seguro y cómodo.

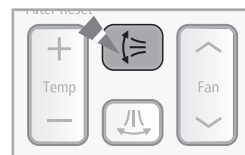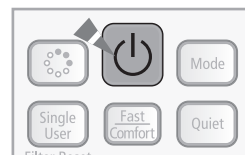

## Procedimiento de vaciado por bombeo (al quitar el producto)

1. Presione el botón de encendido de la unidad interior durante 5 segundos. Sonará un bip inmediatamente para hacerle saber que el producto está listo para su procedimiento de bombeo.
2. Quite las tapas de válvula en el extremo de presión alta y baja.
3. Use la llave L para cerrar la válvula en el lado de alta presión.
4. Aproximadamente 2 minutos después, cierre la válvula en el lado de presión baja.
5. Detenga la operación del aire acondicionado.
6. Desconecte las tuberías.



# Cómo conectar sus cables extendidos de energía

Items para preparar

(compresor y cinta de aislamiento deben ser preparados por un técnico de instalación.)

| Herramientas   | Alicates de rizo | Manga de conexión<br>(mm) | Cinta de aislamiento | Tubo de contracción<br>(mm) |
|----------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Especificación | MH-14            | 20xØ7,0(HxOD)             | Ancho 18 mm          | 50xØ8,0(LxOD)               |
| Forma          |                  |                           |                      |                             |


1. Como se exhibe en la figura, quite los revestimientos del goma/alambre del cable de energía.

- Quite 20 mm de los revestimientos del alambre del tubo ya instalado.




PRECAUCIÓN

- Después de pelar el cable de tubo, debe insertar un tubo de contracción.

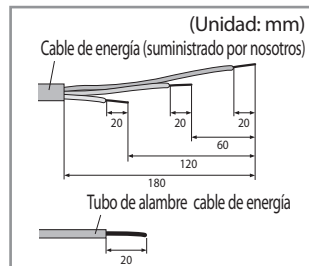


2. Inserte los dos lados del cable nuclear del cable de energía en la manga de conexión.




3. Usando un compresor, comprima los dos puntos y voltéelo y comprima otros dos puntos en la misma localidad.

- La dimensión de compresión debe ser 8,0.


- Después de comprimirlo, tire los dos lados del alambre para asegurar que esté bien apretado.

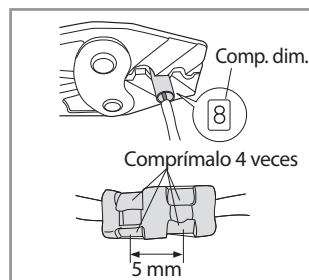

4. Envuélvalo con la cinta de aislamiento dos veces y coloque su tubo de contracción en el medio de la cinta de aislamiento.

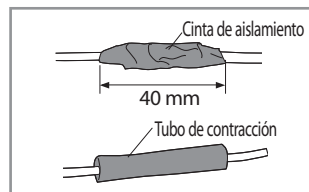


5. Aplique calor al tubo de contracción para contraerlo.



ADVERTENCIA

- En caso de extender el cable eléctrico, NO use un tomacorriente de la forma redonda.
- Conexiones de cable incompleto pueden provocar descarga eléctrica o un incendio.





04 OTROS



# SAMSUNG

## ¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| PAÍS                 | LLAME A                                                                                                   | O VISITENOS EN LÍNEA EN                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEXICO               | 01-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>                                                                                                                     |
| ARGENTINE            | 0800-333-3733                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/ar/support">www.samsung.com/ar/support</a>                                                                                                                     |
| URUGUAY              | 000-405-437-33                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PARAGUAY             | 009-800-542-0001                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| BRAZIL               | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros)                         | <a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>                                                                                                                     |
| CHILE                | 800-SAMSUNG(726-7864)<br>[HHP] 02-24828200                                                                | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>                                                                                                                     |
| BOLIVIA              | 800-10-7260                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/cl/support">www.samsung.com/cl/support</a>                                                                                                                     |
| COLOMBIA             | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó<br>desde su celular #SAM(726) | <a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>                                                                                                                     |
| COSTA RICA           | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864)                                                             | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| DOMINICA             | 1-800-751-2676                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| ECUADOR              | 1-800-10-72670<br>1-800-SAMSUNG (72-6786)                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| EL SALVADOR          | 800-6225                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| GUATEMALA            | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| HONDURAS             | 800-27919267<br>800-2791-9111                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| JAMAICA              | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a>                                                                                                               |
| NICARAGUA            | 001-800-5077267                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PANAMA               | 800-7267<br>800-0101                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| PERU                 | 0-800-777-08<br>Desde celulares por favor llamar al número 336 8686                                       | <a href="http://www.samsung.com/pe/support">www.samsung.com/pe/support</a>                                                                                                                     |
| PUERTO RICO          | 1-800-682-3180                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| TRINIDAD<br>& TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English) |
| Venezuela            | 0-800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ve/support">www.samsung.com/ve/support</a>                                                                                                                     |





Serie AR\*\*HVSS\*\*

# Aire Acondicionado

## manual del usuario & instalación



100%  
Recycled Paper

Este manual está hecho con papel 100% reciclado.

imagina las posibilidades

Gracias por adquirir este producto de  
Samsung.  
Para recibir un servicio más completo, visite  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

**SAMSUNG**

